Scientific Solutions for Fitness™

Bedienungsanleitung

AC5000/AC5000M Intelli-Fit Laufbänder

KUNDENDIENST:
+1 (918) 359-2040
www.SCIFIT.com
Online-Bestellungen rund um
die Uhr unter www.scifit.com

Diese Seite ist absichtlich freigelassen

Lesen Sie vor Gebrauch Ihres SCIFIT-Fitnessgerätes die Bedienungsanleitung vollständig durch!

Bewahren Sie diese Anleitung auf!

GEFAHR!

So vermeiden Sie die Gefahr eines elektrischen Schlags:

WARNUNG!

So reduzieren Sie das Risiko von Verbrennungen, Bränden, Stromschlägen und Verletzungen:

Schließen Sie das Gerät nur über eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an einen Stromkreis an, der von keinen anderen Geräten benutzt wird. Informationen zum Leistungsbedarf finden Sie weiter unten. Ziehen Sie das Stromkabel dieses Gerätes sofort nach jeder Benutzung und vor dem Reinigen aus der Steckdose.

1. Sorgfältige Beaufsichtigung ist bei der Benutzung des Fitnessgerätes durch Kinder oder Behinderte bzw. in ihrer Nähe erforderlich. Halten Sie Kinder besonders bei benutztem Gerät vom Laufdeck fern.

2. Benutzen Sie das Fitnessgerät nur seinem in dieser Anleitung beschriebenen Verwendungszweck entsprechend. Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird.

3. Um Einstellungen während Ihres Trainingsprogramms zu ändern, STOPPEN Sie das Gerät und nehmen Sie die notwendigen Änderungen vor.

4. Benutzen Sie das Fitnessgerät niemals mit beschädigtem Stromkabel oder Stecker, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn es beschädigt ist. Erkundigen Sie sich bei dem Händler, bei dem Sie das Fitnessgerät gekauft haben, nach Reparaturmöglichkeiten.

5. Halten Sie das Stromkabel von heißen Oberflächen und der Hebevorrichtung fern.

6. Benutzen Sie das Gerät niemals, wenn die Luftöffnungen blockiert sind. Halten Sie die Luftöffnungen frei von Fusseln, Haaren und anderem Schmutz.

7. Achten Sie darauf, dass in die Öffnungen des Gerätes keine Objekte hineinfallen oder hinein geschoben werden.

8. Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien.

9. Benutzen Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, in der Aerosole (Sprays) benutzt werden bzw. ein hoher Sauerstoffgehalt vorhanden ist.

10. Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, schalten Sie es ab und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

Wichtige Sicherheitshinweise

Leistungsbedarf – AC5000 und AC5000M (220 V)

1. Die SCIFIT Laufbandmodelle AC5000 und AC5000M benötigen einen eigenen 208-265 Volt/10 A-Stromkreis. Das Kabel des Stromkreises muss eine Stärke von mindestens 12 AWG (4,0 mm2) haben. Ein eigener, dedizierter Stromkreis ist ein Stromanschluss, der ausschließlich für den Betrieb des Laufbands vorgesehen ist. Hierfür ist erforderlich, dass die Stromleitung vom Trennschalterkasten bzw. einem davon abgeleiteten Kasten zur Steckdose des Laufbands führt. Diese Steckdose sollte nicht gemeinsam mit anderen Geräten benutzt werden. Isolierte Schutzleiter sind zu empfehlen. Wenn ein solcher Elektroanschluss nicht bereits vorhanden ist, lassen Sie ihn von einem geschulten Elektriker installieren. Eine unzureichende Stromversorgung kann bei Ihrem Laufband zu Fehlfunktionen führen und verwirkt den Garantieanspruch.

Stecker/Steckdosenkonfiguration wird gesondert geliefert

2. **GEFAHR:** Ein unsachgemäßer Anschluss des Schutzleiters der Ausrüstung kann zur Stromschlaggefahr führen. Lassen Sie im Zweifelsfall von einem geschulten Elektriker oder Kundendiensttechniker prüfen, ob das Produkt ordnungsgemäß geerdet ist. Führen Sie keinerlei Änderungen an dem mit dem Produkt mitgelieferten Stecker durch. Wenn er nicht in die Steckdose passt, lassen Sie von einem geschulten Elektriker eine geeignete Steckdose installieren.

Wenn Sie oder Ihr Elektriker Fragen haben, wenden Sie sich unter +1 (918) 359-2040 an die SCIFIT Produktunterstützung.

Leistungsbedarf – AC5000 und AC5000M (100-110 V)

1. Die SCIFIT Laufbandmodelle AC5000 und AC5000M (100-110 V) benötigen einen eigenen 120 Volt/15 A-Stromkreis. Das Kabel des Stromkreises muss eine Stärke von mindestens 12 AWG (4,0 mm2) haben. Ein eigener, dedizierter Stromkreis ist ein Stromanschluss, der ausschließlich für den Betrieb des Laufbands vorgesehen ist. Hierfür ist erforderlich, dass die Stromleitung vom Trennschalterkasten bzw. einem davon abgeleiteten Kasten zur Steckdose des Laufbands führt. Diese Steckdose sollte nicht gemeinsam mit anderen Geräten benutzt werden. Wenn ein solcher Elektroanschluss nicht bereits vorhanden ist, lassen Sie ihn von einem geschulten Elektriker installieren. Eine unzureichende Stromversorgung kann bei Ihrem Laufband zu Fehlfunktionen führen und verwirkt den Garantieanspruch.

Abbildung A: Plan der geerdeten Steckdose

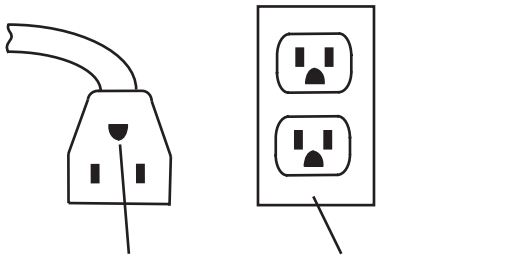

Stecker mit Schutzkontakt

Geerdete Steckdose

2. **GEFAHR:** Ein unsachgemäßer Anschluss des Schutzleiters der Ausrüstung kann zur Stromschlaggefahr führen. Lassen Sie im Zweifelsfall von einem geschulten Elektriker oder Kundendiensttechniker prüfen, ob das Produkt ordnungsgemäß geerdet ist. Führen Sie keinerlei Änderungen an dem mit dem Produkt mitgelieferten Stecker durch. Wenn er nicht in die Steckdose passt, lassen Sie von einem geschulten Elektriker eine geeignete Steckdose installieren.

Wenn Sie oder Ihr Elektriker Fragen haben, wenden Sie sich unter +1 (918) 359-2040 an die SCIFIT Produktunterstützung.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	1.1 bis 1.2
Produktkomponenten	2.1
Montage	3.1 bis 3.8
Aufstellung und Wartung	4.1 bis 4.2
Brustgurt mit Herzfrequenzsender	5.1
Funktionen des Tastenfeldes	6.1 bis 6.2
Programmbeschreibungen	7.1 bis 7.5
Problembehebung	8.1
Garantie und Wartungsverfahren	9.1 bis 9.5
Spezifikationen	10.1 bis 10.2
Garantieschein	11.1

Vielen Dank, dass Sie sich für ein SCIFIT-Laufband entschieden haben! Um Ihnen beim Erreichen Ihrer Fitnessziele zu helfen, haben wir bei diesem Gerät die besten Technologien mit einem ergonomischen Design kombiniert. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie jedoch, bevor Sie mit dem Training beginnen, die folgenden Empfehlungen lesen und befolgen.

FITKEY™

Ihr SCIFIT-Laufband ist eventuell mit einer FITKEY-Buchse ausgestattet. Setzen Sie sich mit SCIFIT in Verbindung, um mehr über das FITKEY-Trainingsprotokoll und die Dokumentationssoftware zu erfahren.

Ärztliche Empfehlung

Fragen Sie Ihren Arzt oder Facharzt, bevor Sie eine Sportart ausüben oder an einem Trainingsprogramm teilnehmen, besonders wenn Sie schwanger sind oder an einer der folgenden Krankheiten leiden: Erkrankung des Herzens oder der Atemwege, Diabetes, erhöhter Blutdruck, erhöhter Cholesterinspiegel, Arthritis oder eine andere Krankheit oder Körperbeschwerden.

Aufwärmen und abkühlen

Um Muskelkater und -verletzungen zu vermeiden, sollten Sie sich immer mit einer Reihe von Dehnungsübungen vor jedem Trainingsprogramm aufwärmen (mindestens 5 Minuten) und danach abkühlen (mindestens 5 Minuten).

Überanstrengungen vermeiden

Steigern Sie Ihre Belastungsstufe allmählich und vermeiden Sie unvorbereitetes, willkürliches und leichtsinniges Training. Der Schlüssel zu einem erfolgreichen Trainingsprogramm ist Beständigkeit.

Zielpulsbereich nicht über- oder unterschreiten

Der gesunde Anfänger sollte zwei bis vier Tage pro Woche jeweils ca. 20 Minuten täglich mit dem Puls im Zielbereich trainieren.

Ihr ungefährer maximaler Puls (MHR, Maximum Heart Rate) beträgt 220 minus Ihr Alter. Die Obergrenze Ihres Zielbereichs liegt beim 0,85-fachen Ihrer MHR. Die Untergrenze Ihres Zielbereichs liegt beim 0,60-fachen Ihrer MHR.

Wenn Sie zum Beispiel 40 Jahre alt sind, beträgt Ihr ungefährer MHR 180 (220 minus 40). Ihr Zielereich liegt daher zwischen 60% von 180 (0,60 x 180) = 108 und 85% von 180 (0,85 x 180) = 153. Für einen 40-Jährigen ist der Zielpulsbereich also 108 bis 153.

Versuchen Sie, im Zielpulsbereich zu bleiben, um ein optimales Fitnesstraining zu erzielen. Vermeiden Sie, Ihren Zielpulsbereich zu überschreiten, da dies zu übermäßiger Belastung, Ermüdung und/oder zu Verletzungen führen kann. Gleichzeitig sollten Sie die Belastungsstufe Ihres Trainings über der Untergrenze der Zielpulsrate halten, um Ihren Körper ausreichend zu fordern.

ACHTUNG: Training abbrechen

Brechen Sie das Training sofort ab, wenn Sie Übelkeit, Schwindel, stechende Schmerzen oder andere körperliche Beschwerden verspüren. Nehmen Sie das Training erst wieder auf, nachdem Sie einen Arzt aufgesucht haben.

Trainieren mit Köpfchen

Um sich auch in der Zukunft bester Gesundheit zu erfreuen, sollten Sie sich ausgeglichen ernähren, reichlich Flüssigkeit/Wasser während eines Trainingsprogramms zu sich nehmen und sich durch wohlgeplante und angemessene Trainingsprogramme fit halten.

Sicherer Gebrauch des Laufbands

- Die sicherste Position haben Sie, wenn Sie mit Ihren Füßen auf dem Seitenrahmen links und rechts vom Laufband stehen. Treten Sie erst nach Start des Gerätes auf das Laufband, um Verletzungen zu vermeiden.
- Um das Gleichgewicht nicht zu verlieren, schauen Sie geradeaus und halten sich an den seitlichen Handläufen oder den vorderen Griffstangen fest.
- Nach Verlassen des Laufbands im Anschluss an das Training ist ein leichtes Schwindelgefühl nicht ungewöhnlich. Das kommt daher, weil der Boden unter Ihnen in Bewegung war. Dies können Sie vermeiden, indem Sie das Laufband einige Minuten vor dem Verlassen auf eine geringe Geschwindigkeit herunterschalten.
- Ein Laufband ist kein Spielplatz für Kinder. Lassen Sie beim Benutzen des Laufbands den gesundem Menschenverstand walten und beachten Sie alle Sicherheitsaufkleber.
- Halten Sie Hände und Finger von allen Bereichen fern, die eine Verletzungsgefahr in sich bergen wie beispielsweise die vorderen und hinteren Laufwalzen.
- Platzieren Sie das hintere Ende des Laufbands niemals in die Nähe eines Hindernisses.
- Stellen Sie nichts unter das Laufband.
- Vergießen Sie keine Flüssigkeiten auf das Laufband.
- Das Höchstgewicht des Benutzers beträgt 250 kg.

Notstopp-Taste/-Magnet
in der Mitte der vorderen Haltestange

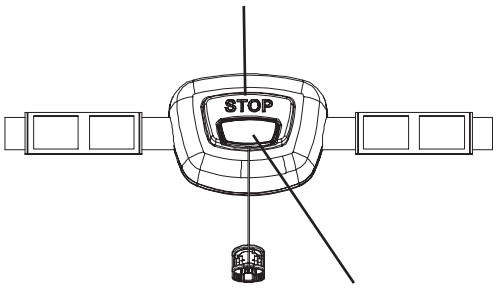

Die einzigartige Notstoppvorrichtung lässt sich auf zwei Weisen auslösen:

- Magnet abziehen

Ziehen Sie zum schnellen Anhalten des Geräts in einem Notfall den Magneten aus der Bedienkonsole.
Befestigen Sie vor Beginn Ihres Trainings die Notstopp-Klemme mit den Greifzähnen im Brustbereich an Ihrer Kleidung (siehe linke Abbildung). Sollten Sie während des Trainings stürzen oder nach hinten wegrutschen, wird der Magnet von der Bedienkonsole abgezogen und das Laufband bleibt stehen.

- Tastenoption

In einem Notfall können Sie auch durch Drücken der Notstopp-Taste (siehe Abbildung links) das Laufband schnell anhalten.

1. Externe Komponenten

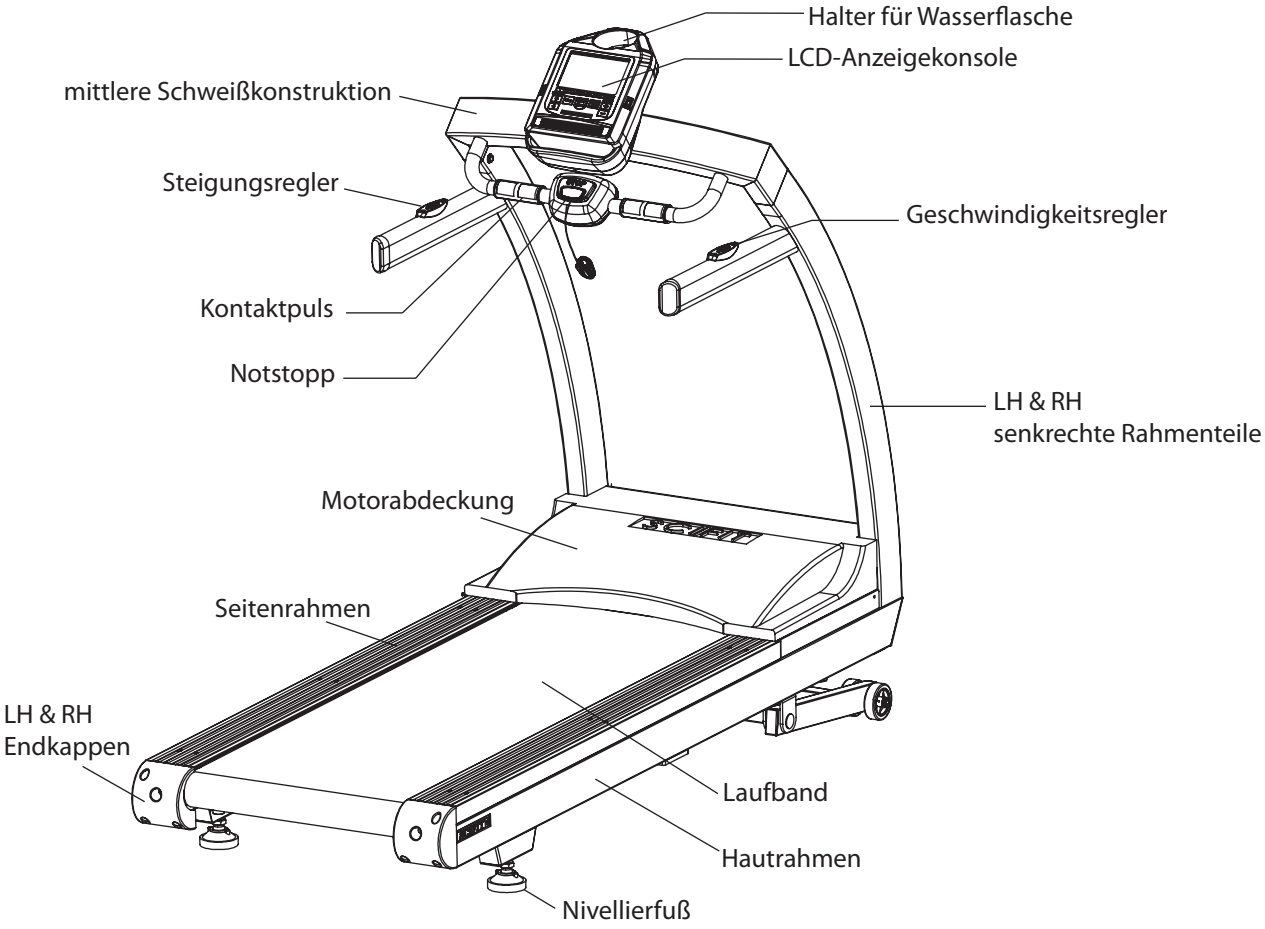

2. Interne Komponenten

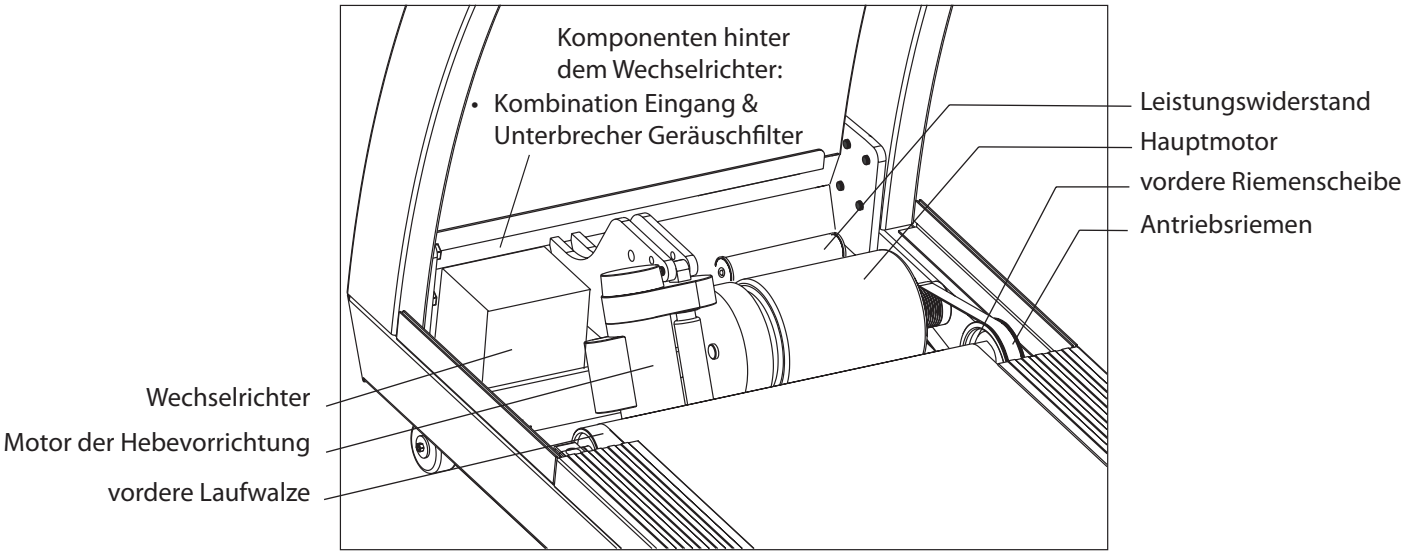

Online-Bestellungen rund um die Uhr unter www.scifit.com

TEILELISTE

Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass alle unten aufgeführten Teile vorhanden sind.

HAUPTEINHEIT MIT MOTORABDECKUNG

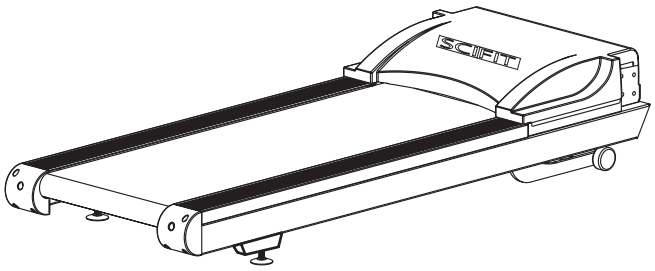

KONSOLE

M5 x 12 mm
Schraube (x 4)

Konsole

MITTLERER RAHMEN

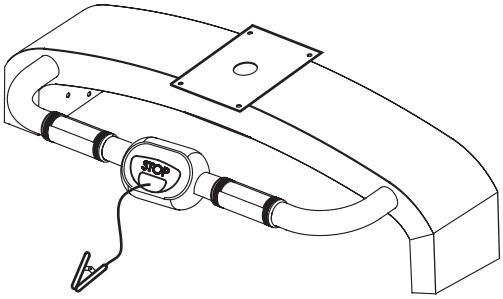

M10 x 20 mm
Schraube (x 4)

SENKRECHTER RAHMEN LH/RH

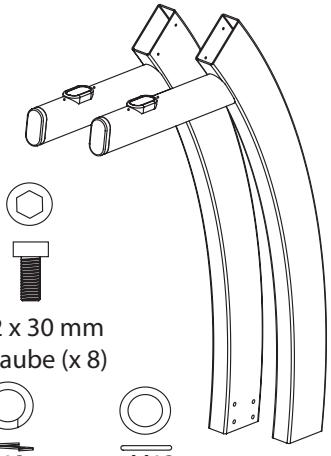

M12 x 30 mm
Schraube (x 8)

M12
Sicherungs-
scheibe (x 8)

M12
Unterleg-
scheibe (x 8)

ENDKAPPEN LH/RH

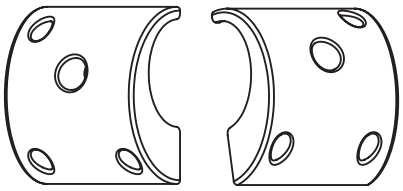

M5 x 12 mm
Schraube (x 6)

5/16-ZOLL-QUERGRIFF

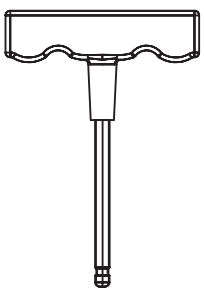

STROMKABEL

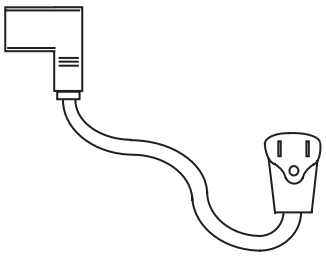

Montageschritte

Packen Sie die Teile aus. Montieren Sie sie wie folgt:

1. Installieren Sie den linken und rechten senkrechten Rahmenteil.
2. Befestigen Sie die mittlere Schweißkonstruktion.
3. Befestigen Sie die Konsole an der Schweißkonstruktion.
4. Bringen Sie die Motorabdeckung an.
5. Endkappen
6. Nivellierfüße
7. Schließen Sie das Stromkabel an (nicht abgebildet).
8. Richten Sie das Laufband aus.

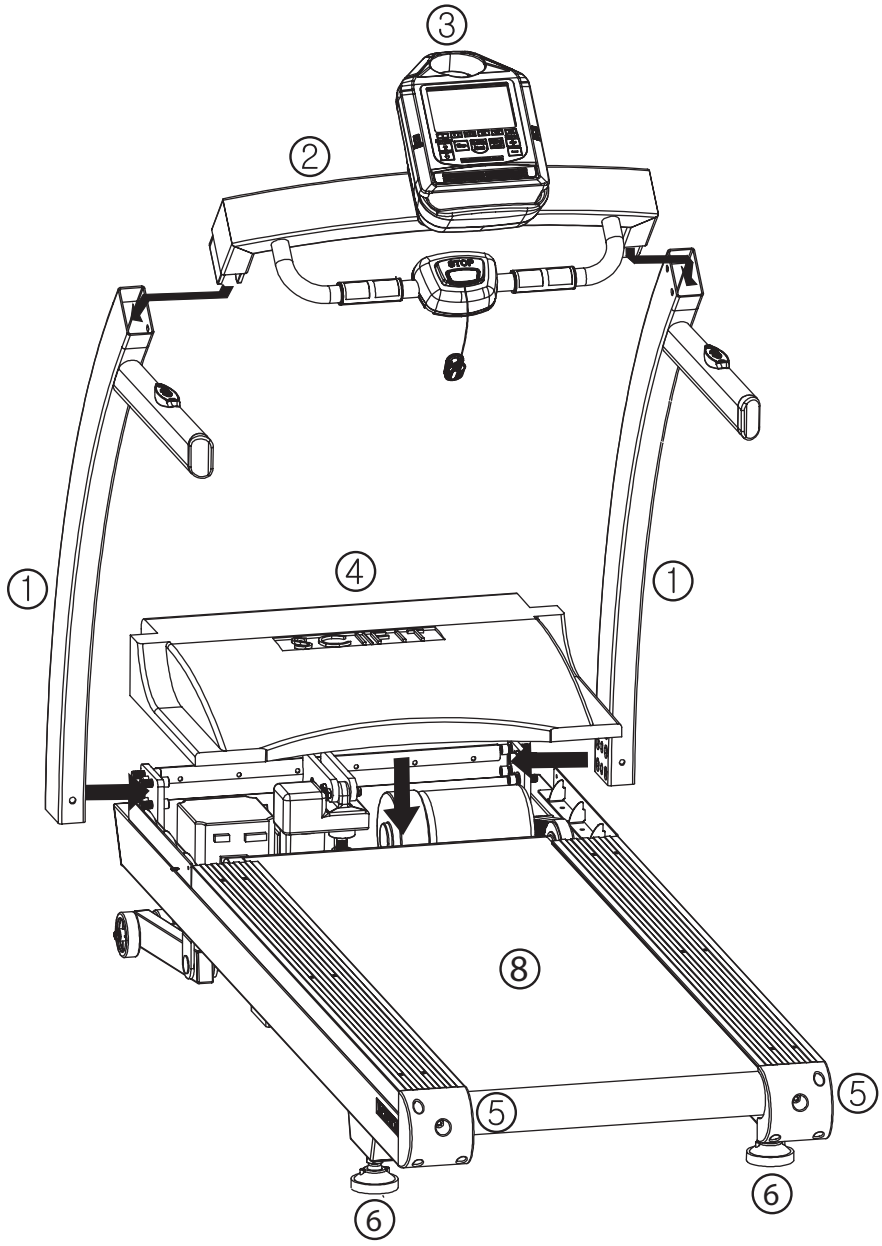

ACHTUNG

Montagehinweis

- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Oberfläche.
- Lassen Sie ausreichend Abstand zwischen dem vorderen Ende der Maschine und der Steckdose.
- Alle Stromkabel sollten über einen Schutzleiter verfügen.
- Sorgen Sie dafür, dass das Gerät vor Inbetriebnahme des Gerätes staub- und schmutzfrei ist.

1. Senkrechte Rahmen LH/RH installieren

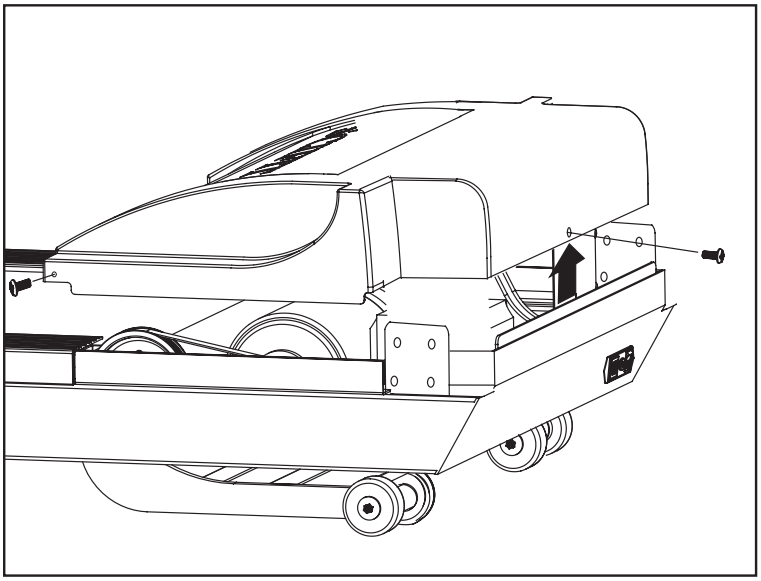

SCHRITT 1: Entfernen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die drei Schrauben (2 auf der Seite, 1 vorne), mit denen die Motorabdeckung befestigt ist. Nehmen Sie die Abdeckung ab und legen Sie sie zur Seite.

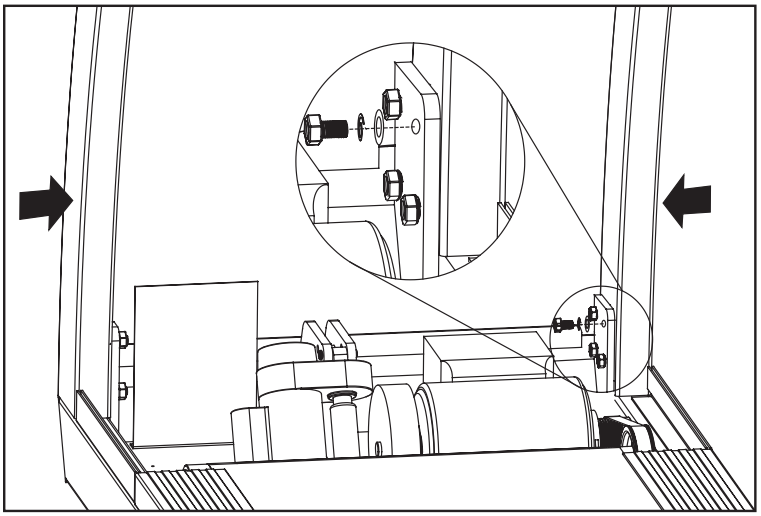

SCHRITT 2: Richten Sie die Löcher des rechten senkrechten Rahmenteils mit den Löchern der entsprechenden Befestigungsplatte des Rahmens aus. Befestigen Sie das Rahmenteil unter Verwendung eines 10 mm Inbuseinsatzes mit (x 4) M12 Unterlegscheiben, (x 4) M12 Sicherungsscheiben und (x 4) M12 x 30 mm Schrauben.

SCHRITT 3: Verbinden Sie das RJ45-Kommunikationskabel des linken senkrechten Rahmenteils mit dem aus dem Hauptrahmen herausragenden Kommunikationskabel, bevor Sie SCHRITT 2 auf der linken Seite wiederholen.

ACHTUNG

ACHTUNG

- Befestigen Sie alle Teile sicher, damit lose Teile keinen Lärm verursachen.
- Das linke und das rechte senkrechte Rahmenteil unterscheiden sich ein wenig.
  - Das linke Teil hat unten eine kleine ausgestanzte Öffnung, durch die die Kabel geführt werden.

2. Mittlere Schweißkonstruktion befestigen

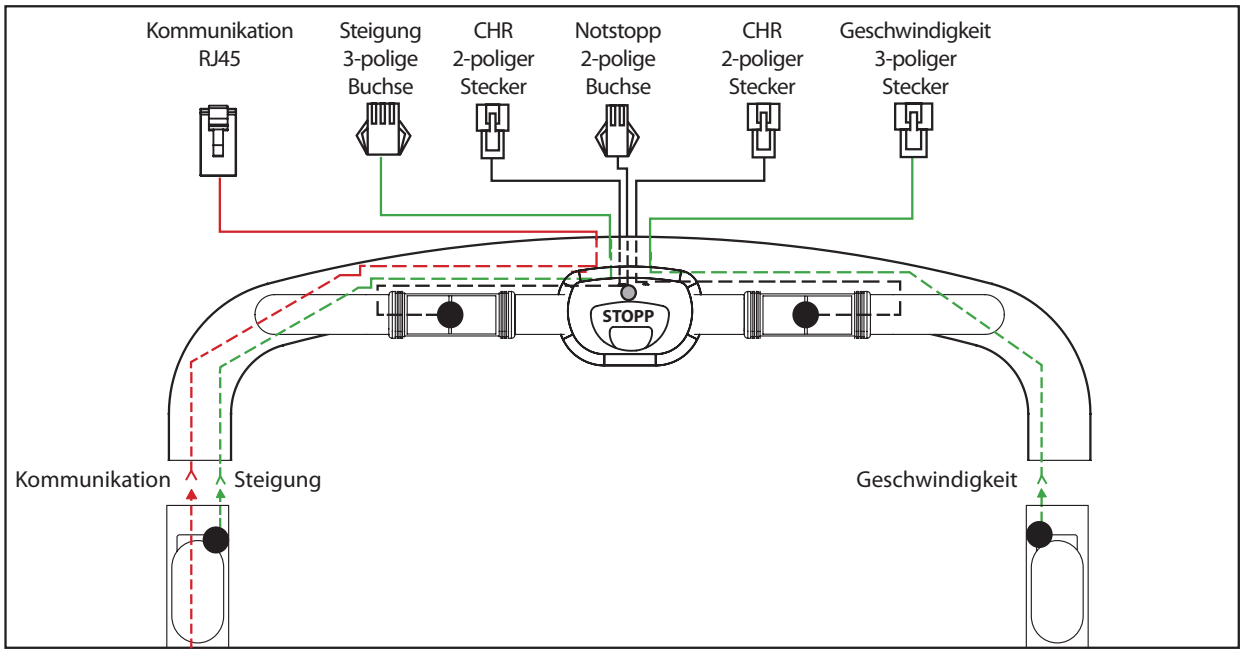

SCHRITT 1: Legen Sie die mittlere Schweißkonstruktion vorsichtig auf die senkrechten Rahmenteile und verbinden Sie das **Geschwindigkeitskabel** der Schweißkonstruktion mit dem **Geschwindigkeitskabel** des rechten senkrechten Rahmenteils.
Verbinden Sie anschließend die **Steigungs-** und **Kommunikationskabel** der Schweißkonstruktion mit den Kabeln des linken senkrechten Rahmenteils.

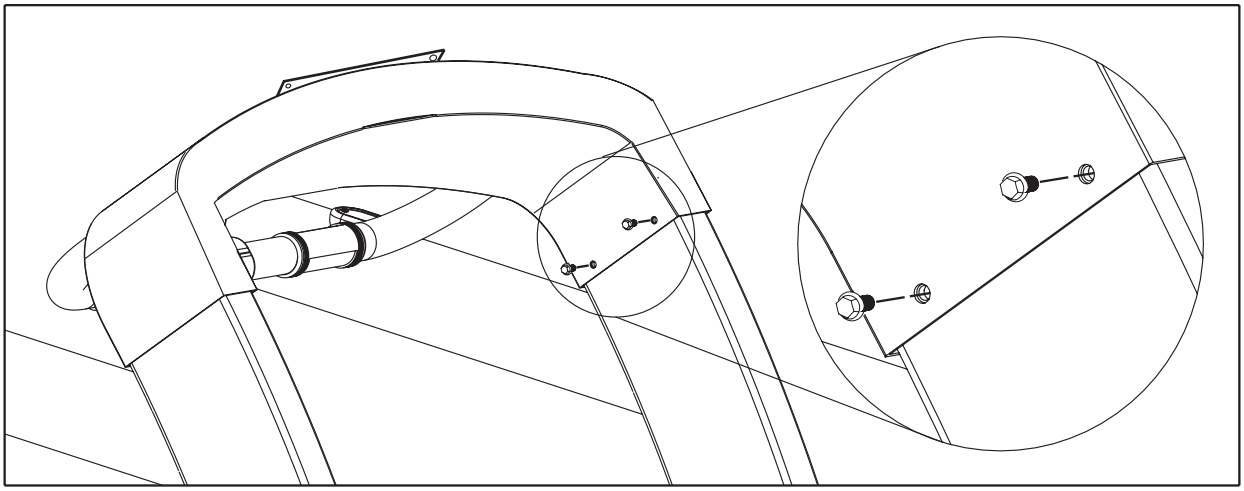

SCHRITT 2: Richten Sie die Löcher in der Schweißkonstruktion mit den Löchern im linken und rechten senkrechten Rahmenteil aus.
Beginnen Sie mit der linken Seite. Schrauben Sie mit einem **9/16 Zoll Steckschlüssel** (x 2) M10 x 2 mm Schrauben locker ein.
Wiederholen Sie dasselbe Verfahren für das rechte Rahmenteil.
HINWEIS: Achten Sie darauf, die Kabel in den senkrechten Rahmenteilen nicht abzuklemmen.

Nachdem Sie alle Schrauben angebracht haben, ziehen Sie sie fest an.

Ziehen Sie jetzt auch die Schrauben, mit denen das linke und rechte senkrechte Rahmenteil befestigt sind, fest an.

3. Konsole an der Schweißkonstruktion befestigen

Nr.:	zur Konsole	Beschreibung
1	P11	Notstopp
2	P10	Steigung
3	P9	Geschwindigkeit
4	P4	CHR
5	P3	CHR
6	P6	Kommunikation

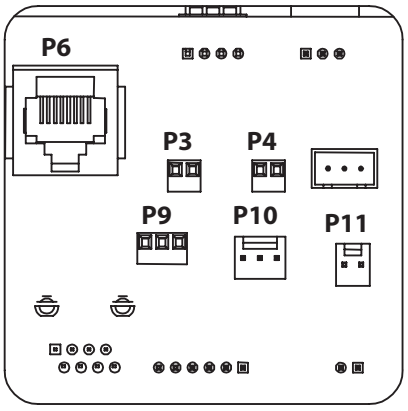

Rückansicht der Konsolen- anschlussplatte

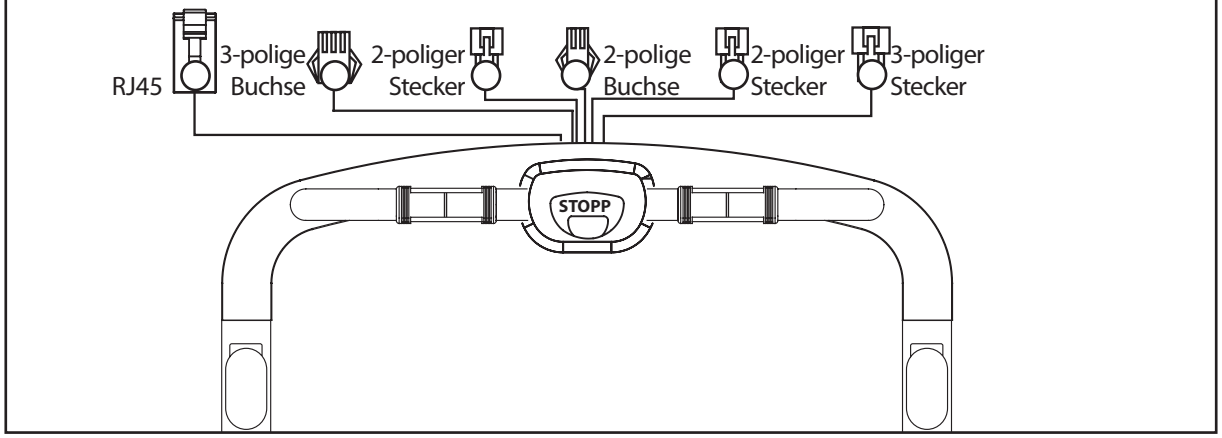

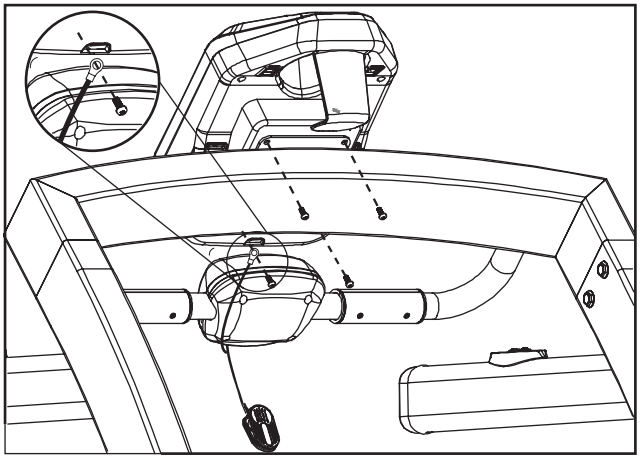

SCHRITT 1: Schließen Sie die Kabel der mittleren Schweißkonstruktion auf der Konsolenrückseite an.
HINWEIS: Die richtige Kabelzuordnung entnehmen Sie der obigen Abbildung.

SCHRITT 2: Schieben Sie die angeschlossenen Kabel vorsichtig in die Öffnung der mittleren Schweißkonstruktion zurück und richten Sie die Befestigungslöcher der Konsole mit den Löchern der Befestigungsplatte der Schweißkonstruktion aus.

Schritt 3: Befestigen Sie die Konsole unter Verwendung eines Kreuzschlitzschraubendrehers mit (x 4) M5 x 12 mm Schrauben an der Schweißkonstruktion.
HINWEIS: Die Ringöse am Ende des Notfallriemens muss wie oben abgebildet unter einer der Schrauben befestigt werden.

4. Motorabdeckung anbringen

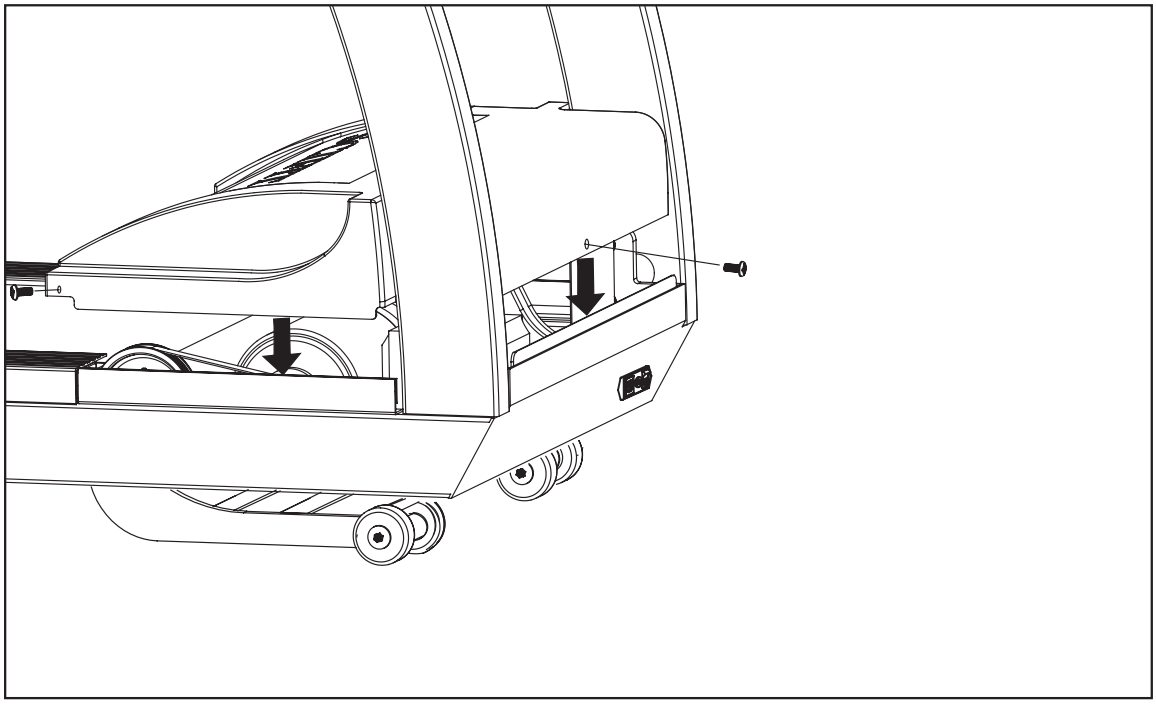

SCHRITT 1: Platzieren Sie die Motorabdeckung über den Motorbereich und befestigen Sie sie mit den drei mitgelieferten Schrauben (eine Schraube nicht abgebildet).

5. Endkappen

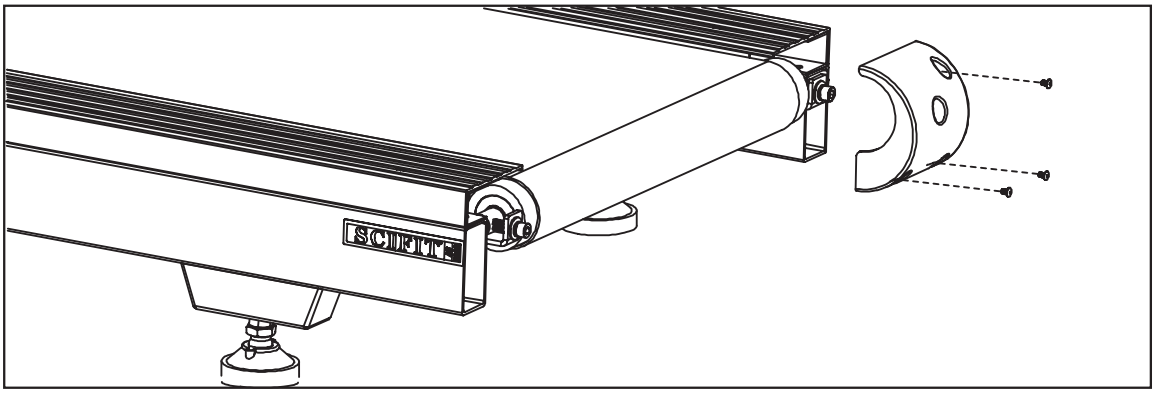

SCHRITT 1: Begingen Sie mit der rechten Seite. Befestigen Sie die rechte Endkappe unter Verwendung eines Kreuzschlitzschraubendrehers mit drei M5 x 12 mm Schrauben.

SCHRITT 2 : Wiederholen Sie Schritt 1 mit der linken Endkappe.

6. Nivellierfüße justieren

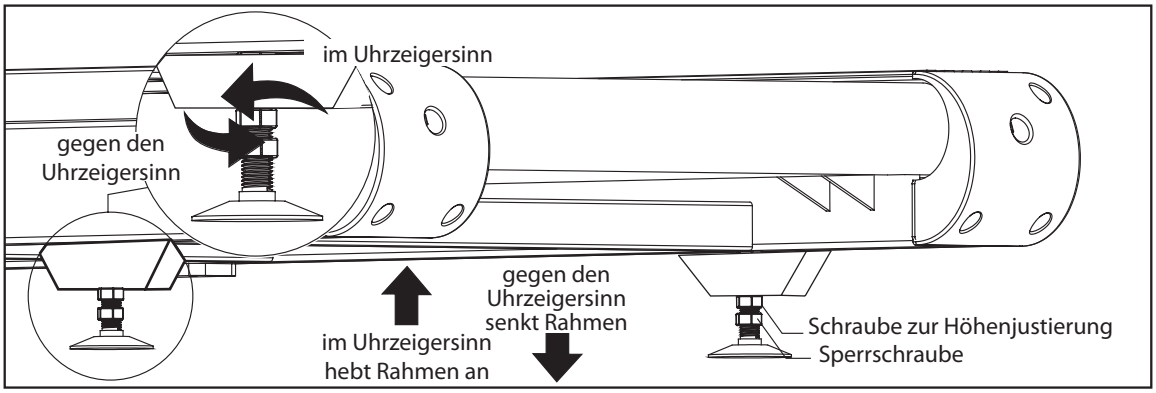

SCHRITT 1: Drehen Sie die Schraube für die Höhenjustierung auf der linken und rechten Seite im Uhrzeigersinn (hebt Rahmen an) oder gegen den Uhrzeigersinn (senkt Rahmen), bis die richtige Höhe erreicht ist.

ERFORDERLICHES WERKZEUG: Wasserwaage und Maulschlüssel mit einer Schlüsselweite bis zu 32 mm.

SCHRITT 2: Wenn das Gerät ganz eben steht, ziehen Sie die Sperrschraube gegen die Justierschraube an, damit sich diese nicht bewegen kann.

ACHTUNG

ACHTUNG

Ein unebenes Gerät kann dazu führen, dass das Laufband nicht ordnungsgemäß zentriert ist.

7. Stromkabel anschließen

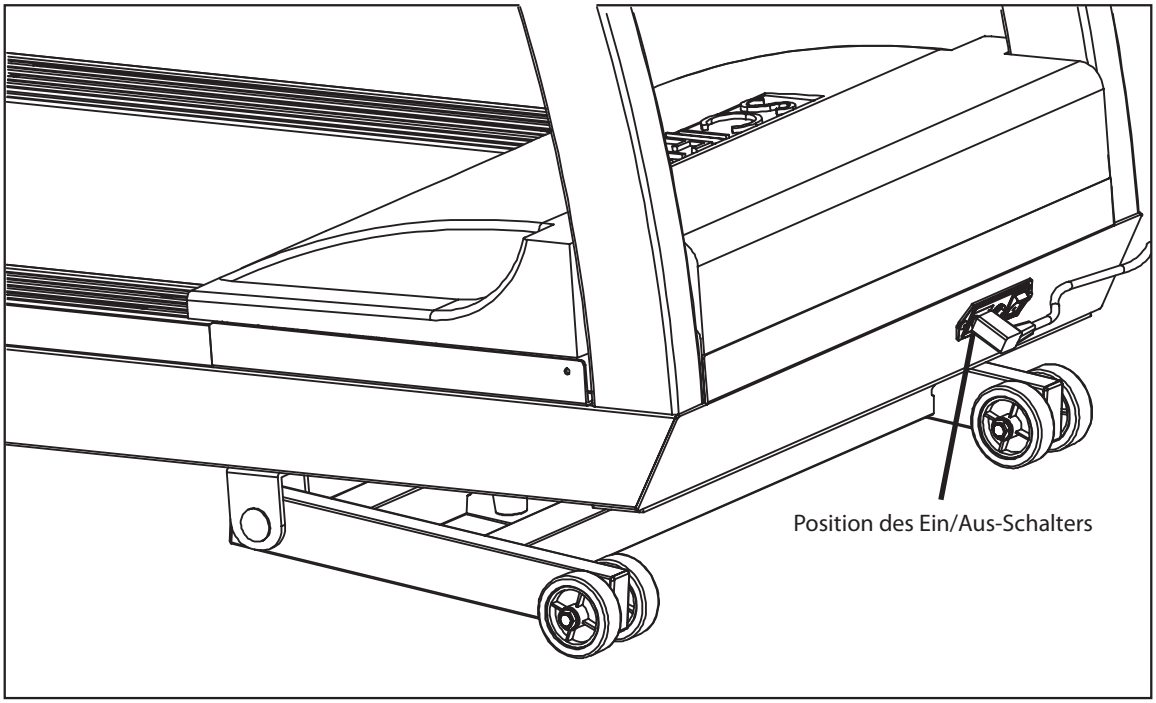

SCHRITT 1: Vergewissern Sie sich, dass der Ein/Aus-Schalter an der Vorderseite des Gerätes ausgeschaltet ist. Schließen Sie dann das mitgelieferte Stromkabel an das Gerät an und stecken Sie das andere Ende in die Steckdose.

8. Ausrichten des Laufbands

ACHTUNG

ACHTUNG

Ein unebenes Gerät kann dazu führen, dass das Laufband nicht ordnungsgemäß zentriert ist.

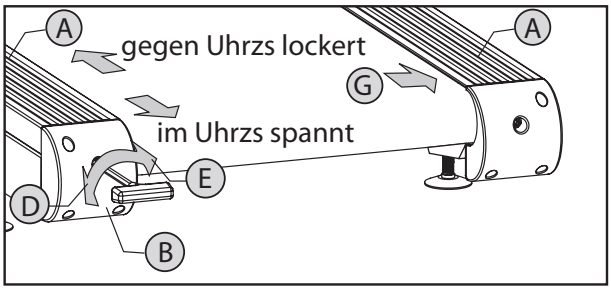

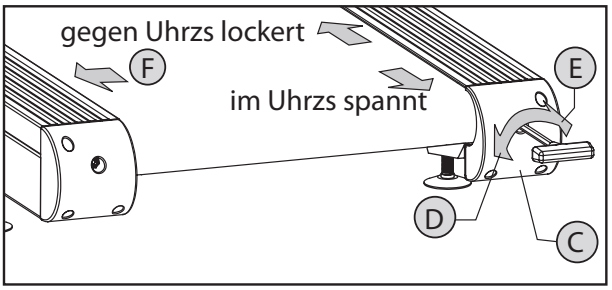

SCHRITT 1: Nehmen Sie den rechten und linken Handlauf (A) ab.

SCHRITT 2: Drehen Sie die Bandjustierungsschraube (D) in der linken (B) und rechten (C) Endkappe mit dem im Lieferumfang enthaltenen 8 mm Schraubschlüssel mit Quergriff gegen den Uhrzeigersinn, um die Bandspannung zu lockern.

SCHRITT 3: Zentrieren Sie das Band per Hand auf dem Laufdeck.

SCHRITT 4: Drehen Sie die Bandjustierungsschraube (E) an beiden Endkappen im Uhrzeigersinn, bis das Laufband straff ist.

SCHRITT 5: Drücken Sie die "Quick Start"-Taste und stellen Sie eine Geschwindigkeit von 2 Meilen/h ein.

SCHRITT 6: Beobachten Sie die Führung des Laufbands:
* Wird das Laufband nach rechts gezogen, ziehen Sie die Schraube der rechten Endkappe (C) im Uhrzeigersinn (E) jeweils um eine 1/4 Drehung an, damit sich das Band nach links verschiebt (F).
* Wird das Laufband nach links gezogen, ziehen Sie die Schraube der linken Endkappe (B) im Uhrzeigersinn (E) jeweils um eine 1/4 Drehung an, damit sich das Band nach rechts verschiebt (G).

SCHRITT 7: Ist die Bandführung gleichmäßig zentriert, erhöhen Sie die Geschwindigkeit auf 5 Meilen/h und wiederholen Sie gegebenenfalls das in Schritt 6 beschriebene Verfahren.

SCHRITT 8: Halten Sie das Gerät an und testen Sie wie im Folgenden beschrieben die Bandspannung.

Testen der Bandspannung

SCHRITT 1: Stellen Sie Ihre Füße auf die Seitenrahmen rechts und links vom Band.

SCHRITT 2: Drücken Sie die "Quick Start"-Taste und stellen Sie eine Geschwindigkeit von 2 Meilen/h ein.

SCHRITT 3: Halten Sie sich am linken und rechten Handlauf fest und beginnen Sie, auf dem Laufband zu gehen.

SCHRITT 4: Stampfen Sie mit einem Fuß vor dem anderen direkt vor der Motorabdeckung auf, damit das Band anhält.

*Verrutscht das Band, müssen Sie mit den in Schritt 6 beschriebenen Verfahren die Bandspannung erhöhen.

*Verrutscht das Band nicht, ist das Band ausreichend gespannt.

SCHRITT 5: Befestigen Sie die anfangs entfernten Handläufe wieder.

Aufstellung

Vermeiden Sie, das Laufband direktem Sonnenlicht, extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit oder Spritzgefahr auszusetzen. Das Laufband ist nur für die Verwendung in Innenräumen gedacht. Stellen Sie das Laufband so auf, dass der Stecker leicht zugänglich ist.
Lassen Sie zwischen dem benutzten Laufband und Wänden und anderen Fitnessgeräten einen Mindestabstand gut 50 cm.
Um das Laufband sicher benutzen zu können, ist eine Sicherheitsraum von 2 m x 1 m hinter dem Laufband frei zu halten.

Transport

Das Laufband ist an der Vorderseite mit Rädern versehen, die die Handhabung des Gerätes erleichtern.
Diese integrierten Räder sind nur für das Umstellen des Laufbands über kurze Entfernungen gedacht, nicht für einen Umzug oder während der Lieferung.
Um das Gerät über eine kurze Entfernung zu bewegen, neigen Sie das Gerät um 10% und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Heben Sie das Gerät am hinteren Ende an und schieben Sie es zum neuen Standort.

ACHTUNG:
*Das Gerät sollte immer von zwei Personen bewegt werden.
*Verwenden Sie Möbelroller, um das Laufband über eine größere Entfernung zu transportieren.

Reinigen Sie Ihr SCIFIT-Produkt nach jedem intensiven Training. Schweiß, der auf dem Rahmen, der Ummantelung und der Konsole verbleibt, kann zu Rost oder anderen Schäden führen. Reinigen Sie die Oberflächen mit Wasser und einer milden Seife. Trocken Sie das Gerät mit einem Handtuch ab.
Befolgen Sie den Wartungsplan unten, um eine optimale Leistung des SCIFIT-Laufbands auf lange Zeit zu sichern.

Wartungsplan für das Laufband

Nach jeder mechanischen oder elektrischen Arbeit, die an Geräten der Medizinproduktklasse IIa vorgenommen werden, MUSS das Gerät neu kalibriert werden. Der folgende allgemeine Wartungsplan gilt sowohl für Geräte der Medizinproduktklasse IIa wie auch für Standardgeräte.

Rahmen, Motorabdeckung, Konsole	feuchtes Tuch	täglich	Wartungspersonal des Clubs
LCD-Bildschirm	weiches Reinigungstuch für LCD-TV-Bildschirme	wöchentlich	Wartungspersonal des Clubs
unter der Motorabdeckung	staubsaugen	monatlich	Wartungspersonal des Clubs
Überprüfen des Antriebsriemens	Spannungsmessung 119-134 kg/m	monatlich	Wartungspersonal des Clubs
Inspektion des Laufbands	Bandspannungstest (Montage, Abschnitt 3.8), Band bei Beschädigung ersetzen	monatlich	Wartungspersonal des Clubs
Inspektion des Laufdecks	einmal jährlich umdrehen; bei Beschädigung ersetzen	jährlich, nach Bedarf	Wartungspersonal des Clubs
vordere/hintere Laufwalzen	feuchtes Tuch; bei Beschädigung ersetzen	nach Bedarf	Wartungspersonal des Clubs
Schraubenschaft der Hebevorrichtung	Vielzweck-Schmiermittel	jährlich	Wartungspersonal des Clubs

KUNDENDIENST – USA
Bei Fragen zur Reparatur von SCIFIT-Produkten erreichen Sie den Kundendienst wie folgt:

Telefon: +1 (918) 359-2040
Fax: +1 (918) 359-2045
E-Mail: service@scifit.com

Sie erreichen die Abteilung für Produktsupport per E-Mail. Um technischen Support anzufordern oder Ersatzteile zu bestellen, können Sie rund um die Uhr eine Voicemail hinterlassen. Unser Postanschrift:

SCIFIT Systems Inc.
5151 S. 110th E. Ave.
Tulsa, OK 74146
USA

KUNDENDIENST – UK UND EUROPA

Telefon: +44 1344 300022
Fax: +44 1344 868838
E-Mail: info@scifit.uk.com

SCIFIT LTD (UK)
Lexham House
Forest Road
Binfield
Berkshire, RG42 4HP
UK

Firmennummer: 5970624 (UK)

LÄNDER AUSSERHALB GROSSBRITANNIENS UND EUROPAS BITTE BENUTZEN SIE DIE KONTAKTNUMMERN FÜR DIE USA

Online-Bestellungen rund um die Uhr unter www.scifit.com

Verwenden des Brustgurts mit Herzfrequenzsender

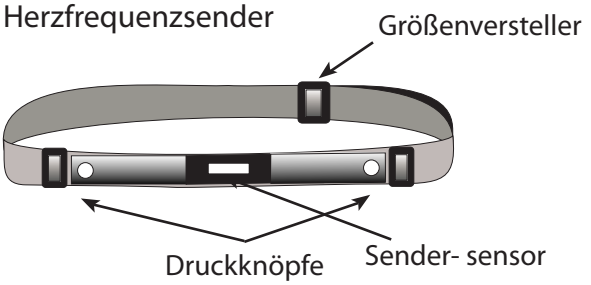

Der drahtlose Herzfrequenzsender dient dazu, Ihnen während eines Trainingsprogramms ununterbrochen Feedback über Ihre aktuelle Herzfrequenz zu geben.

Im herzfrequenzgesteuerten Programm (HRC) kann der Benutzer eine Zielherzfrequenz/einen Zielpuls einstellen. Durch die Echtzeit-Überwachung des Herzschlags hält der Computer die Herzfrequenz des Benutzers auf oder unter der eingestellten Zielfrequenz, indem er die Steigung reduziert, sobald der Herzschlag des Benutzers den Zielwert übersteigt.

Aktivieren des Senders

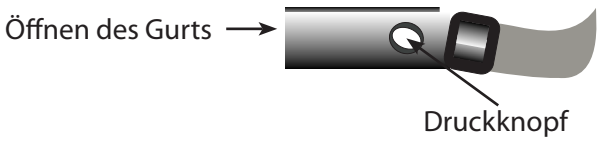

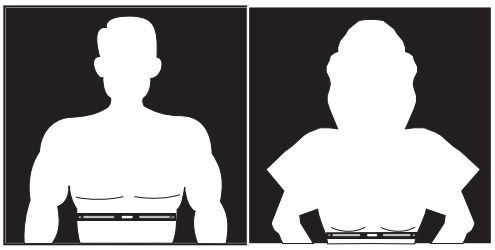

So verwenden Sie den Herzfrequenzsender:

1. Öffnen Sie den Gurt, indem Sie den Druckknopf auf beiden Seiten leicht nach außen drehen, bis Sie den Knopf durch die Öffnung ziehen können.
2. Feuchten Sie die Rückseite des Sensors an. Befestigen Sie den Gurt anschließend unterhalb des Brustmuskels oder der Brust.
3. Positionieren Sie den Gurt so, dass der Sendersensor sich wie abgebildet genau in der Mitte des Brustkörpers befindet.
4. Der Sensor beginnt mit der Überwachung und Übertragung Ihrer Herzfrequenz.

HINWEIS: Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie den Sender mit direktem Hautkontakt unter der Kleidung tragen.

Deaktivieren des Senders

Der Sender schaltet sich automatisch aus, sobald er abgenommen wird. Wischen Sie den Gurt nach jedem Training gründlich mit einem trockenen Tuch ab, um einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.

Signalstörungen

Wenn Sie den Sender in einem Bereich mit anderen elektromagnetischen Strahlungsquellen verwenden, kann dies zu einer ungenauen Übertragung der Herzfrequenz führen.

Derartige Störungen können von folgenden Geräten verursacht werden: anderen Fitnessgeräte, anderen Herzfrequenzsendern und Fernsehern. Um Messfehler zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass zu jeder Strahlungsquelle mindestens 1 Meter Abstand ist.

ACHTUNG: Träger von Herzschrittmachern

Verwenden Sie den Herzfrequenzsender nie, wenn Sie einen elektrischen Herzschrittmacher oder ein anderes elektrisches medizinisches Gerät tragen. Da der Herzfrequenzsender elektrische Störungen an diesen Geräten verursachen kann, könnte dies äußerst gefährlich sein.

Kontaktpuls

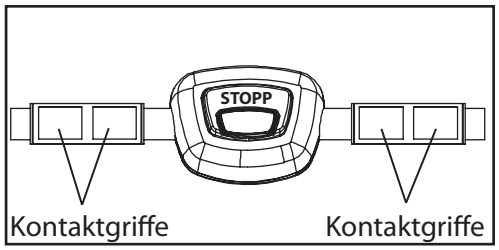

Der Kontaktpulsmesser befindet sich direkt vor dem Benutzer. Halten Sie sich einfach locker an den Kontaktgriffen fest. Nach einer kurzen Pause wird der Puls im Display angezeigt.

HINWEIS: Falls gleichzeitig ein Herzfrequenzsender getragen wird, wird der Messwert dieses Senders angezeigt.

LCD-Anzeige mit Belastungsstufenstatus:
Die LCD-Anzeige mit Belastungsstufenstatus zeigt die aktuelle Belastungsstufe aller Programme in Echtzeit an.

Bereich für Profilauswahl:
Diese Taste bestätigt die vom Bediener ausgewählten Werte eines Trainingsprofils.

[Nach oben]- und [Nach unten]-Tasten
Zur Erhöhung oder Reduzierung der Steigung während des Trainings.
Hinweis: Kann möglicherweise nicht in allen Trainingsprofilen verwendet werden.

STOPP
Unterbricht oder beendet ein Trainingsprogramm. Einmal drücken, um das Training zu unterbrechen; zweimal drücken, um das Training zu beenden.

QUICK START
Diese Taste ermöglich den Schnellstart eines vorprogrammierten Trainingsprofils mit einem Tastendruck. Wird die "Quick Start"-Taste nach dem Aufrufen eines Programms betätigt, wird das gewählte Programm dadurch aktiviert.

EINGABE
Diese Taste bestätigt die vom Bediener ausgewählten Werte eines Trainingsprofils.

[+]- und [-]-Tasten
Zur Erhöhung oder Reduzierung der Geschwindigkeit während des Trainings.
Hinweis: Kann möglicherweise nicht in allen Trainingsprofilen verwendet werden.

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN DES TASTENFELDES

VENTILATOROPTION

Der Benutzer kann jederzeit während des Trainings die beiden internen Ventilatoren der Konsole aktivieren.

Es stehen drei Geschwindigkeitseinstellungen zur Wahl.

So aktivieren Sie die Ventilatoren:
Drücken Sie die Ventilatortaste einmal: niedrig
Drücken Sie die Ventilatortaste zweimal: mittel
Drücken Sie die Ventilatortaste dreimal: hoch

Die Ventilatoren laufen so lange, bis:
1. der Benutzer das Trainingsprogramm beendet,
2. die Ventilatortaste ein viertes Mal gedrückt wird.

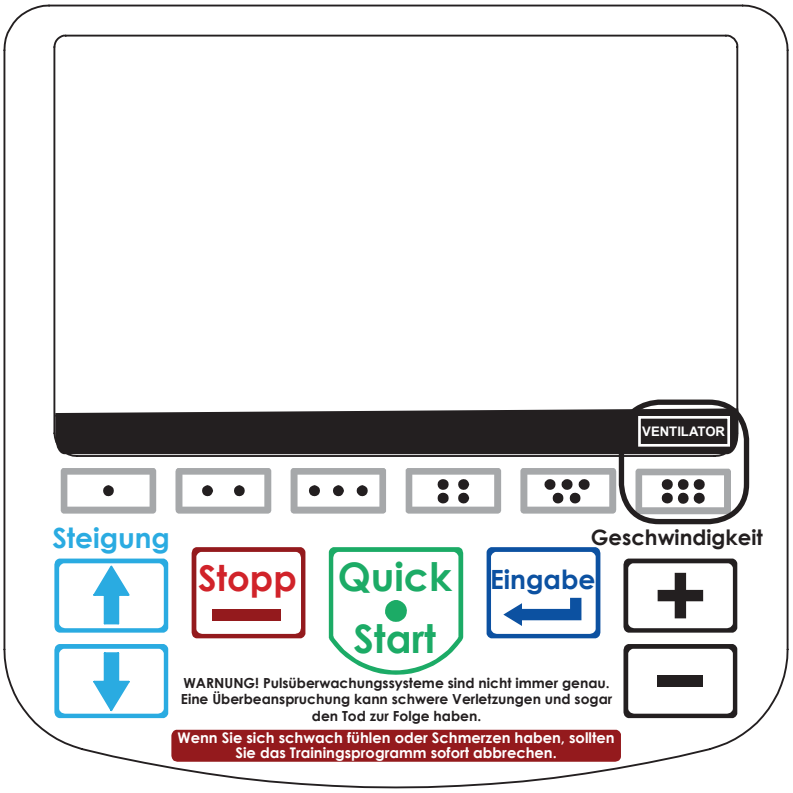
VENTILATOR
Steigung
Stopp
Quick Start
Eingabe
Geschwindigkeit
WARNUNG! Pulsüberwachungssysteme sind nicht immer genau. Eine Überbeanspruchung kann schwere Verletzungen und sogar den Tod zur Folge haben.
Wenn Sie sich schwach fühlen oder Schmerzen haben, sollten Sie das Trainingsprogramm sofort abbrechen.

UNTERBRECHEN EINES PROGRAMMS

Der Benutzer kann das Training jederzeit unterbrechen.

UNTERBRECHUNG

1. Drücken Sie die STOPP-Taste einmal.

Dem Benutzer stehen jetzt drei Optionen zur Wahl.

A. **Fortsetzen**: Mit dieser Taste wird das Trainingsprogramm an derselben Stelle fortgesetzt, an der es zuvor unterbrochen worden ist.

HINWEIS: Es dauert einen kurzen Moment, bis das Laufband sich zu bewegen anfängt. Alternativ können Sie die [+]-Taste einmal drücken.

B. **Ändern**: Diese Taste ruft den Bildschirm mit den Trainingsparametern auf, auf dem der Benutzer diese Parameter ändern kann.

C. **STOPP**: Diese Taste beendet das Trainingsprogramm und ruft den Hauptbildschirm auf.

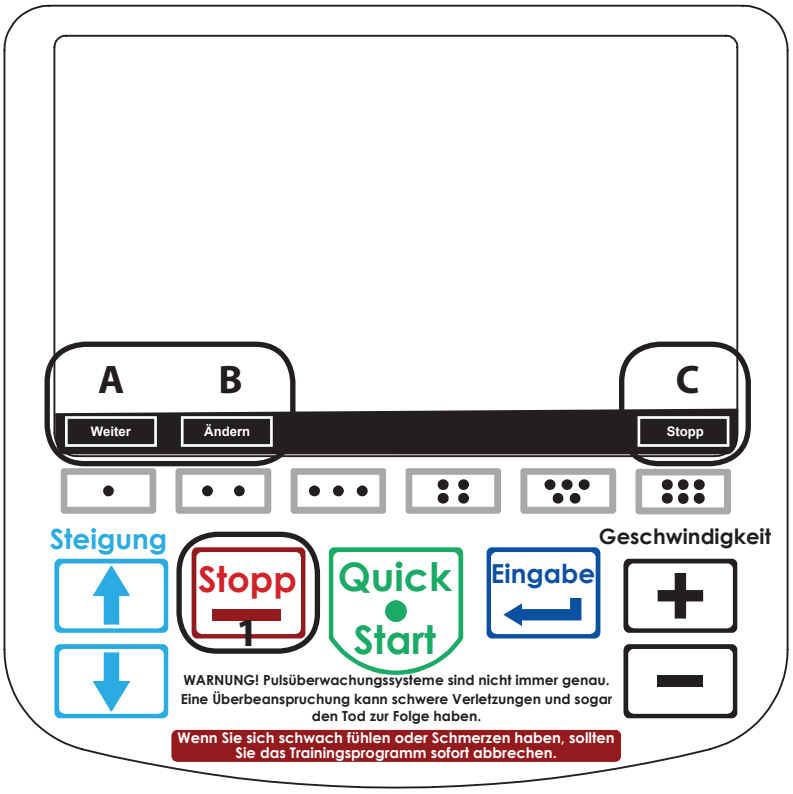

MANUELL (AC5000)

Der Benutzer kann anfangs Geschwindigkeit und Steigung einstellen. Diese Einstellungen ändern sich während des Trainings nur, wenn der Benutzer die Geschwindigkeit mit der [+]- und [-]-Taste und die Steigung mit der [Nach oben]- und [Nach unten]-Pfeiltaste erhöht oder reduziert.

Drücken Sie **MANUELL** dann

VORWÄRTS (AC5000M)

Ähnlich wie das manuelle Programm. Der Benutzer kann anfangs Geschwindigkeit und Steigung einstellen. Diese Einstellungen ändern sich während des Trainings nur, wenn der Benutzer die Geschwindigkeit mit der [+]- und [-]-Taste und die Steigung mit der [Nach oben]- und [Nach unten]-Pfeiltaste erhöht oder reduziert.

Drücken Sie **VORWÄRTS** dann

RÜCKWÄRTS (AC5000M)

Wiederum ähnlich wie das manuelle Programm, nur dass sich das Laufband in die entgegengesetzte Richtung bewegt. Der Benutzer kann anfangs Geschwindigkeit und Steigung einstellen. Diese Einstellungen ändern sich während des Trainings nur, wenn der Benutzer die Geschwindigkeit mit der [+]- und [-]-Taste und die Steigung mit der [Nach oben]- und [Nach unten]-Pfeiltaste erhöht oder reduziert.

Drücken Sie **RÜCKWÄRTS** dann

Zeit	**15:00**
Geschwindigkeit	.1
Tempo	-- --

Stellen Sie die Dauer des Programms (2-99 min) mit den Tasten ein, drücken Sie dann

Zeit	15:00
Geschwindigkeit	**.1**
Tempo	-- --

Stellen Sie die Geschwindigkeit
Manuell/Vorwärts: 1,6 - 19,3 km/h
Rückwärts: 1,6 - 6,4 km/h

mit den Tasten  ein, drücken Sie dann

Zeit	15:00
Geschwindigkeit	.1
Tempo	**-- --**

Nachdem die GESCHWINDIGKEIT eingestellt worden ist, zeigt die Kategorie TEMPO die Zeit an, die für das Zurücklegen 1 Meile erforderlich ist. Wenn Sie diese Zeit erhöhen oder reduzieren möchten, Verwenden Sie die Tasten  drücken Sie dann

HINWEIS: Wenn Änderungen vorgenommen werden, passt sich die GESCHWINDIGKEIT automatisch der unter TEMPO gewählten Zeit für 1 Meile an.

Geschwindigkeit	.1
Tempo	-- --
Steigung	**0**

Stellen Sie die Steigung
(0 bis 15% Fitness, -3 bis 12% Therapie)

mit den Tasten  ein, drücken Sie dann

Tempo	-- --
Steigung	0
Gewicht	**150**

Stellen Sie Ihr Gewicht (maximal 250 kg)

mit den Tasten  ein, drücken Sie dann

HERZFREQUENZ (AC5000/AC5000M) HINWEIS: Herzfrequenzsender erforderlich

Das herzfrequenzgesteuerte Programm passt die Steigung des Laufbands automatisch an die Veränderungen der Herzfrequenz des Trainierenden an, so dass seine Herzfrequenz so weit wie möglich der gewünschten Zielherzfrequenz entspricht. In diesem Programm reguliert der Benutzer die Geschwindigkeit mit der [+]- oder [-]-Taste.

HINWEIS: Für dieses Programm benötigen Sie den Brustgurt mit Herzfrequenzsender (s. Abschnitt 5.1). Kontaktgriffe funktionieren für dieses Programm nicht.

Drücken Sie **PULS** dann

Zeit	**15:00**
Puls	120
Geschwindigkeit	.1

Stellen Sie die Dauer des Programms (2-99 min)

mit den Tasten ein, drücken Sie dann

Berechnen des Zielpulsbereichs

Ihr ungefährer maximaler Puls (MHR, Maximum Heart Rate) beträgt 220 minus Ihr Alter.
Die Obergrenze Ihres Zielbereichs liegt beim 0,85-fachen Ihrer MHR.
Die Untergrenze Ihres Zielbereichs liegt beim 0,60-fachen Ihrer MHR.

Beispiel:
Sie sind 40 Jahre alt:
220-40=180
180 x 0,85 = 153 (max. MHR)
180 x 0,65 = 108 (min. MHR)

Diese Werte sind Durchschnittswerte. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, um den für Ihren persönlichen Gesundheitszustand geeigneten Pulsbereich festzustellen.

Zeit	15:00
Puls	**120**
Geschwindigkeit	.1

(s. Berechnung des Pulsbereichs) Stellen Sie Ihren Ziel-puls

mit den Tasten  ein, drücken Sie dann

Zeit	15:00
Puls	120
Geschwindigkeit	**.1**

Stellen Sie die Geschwindigkeit (1,6 - 19,3 km/h)

mit den Tasten  ein, drücken Sie dann

Puls	120
Geschwindigkeit	.1
Tempo	**-- --**

Nachdem die GESCHWINDIGKEIT eingestellt worden ist, zeigt die Kategorie TEMPO die Zeit an, die für das Zurücklegen 1 Meile erforderlich ist. Wenn Sie diese Zeit erhöhen oder reduzieren möchten, verwenden Sie die

Tasten  drücken Sie dann

HINWEIS: Wenn Änderungen vorgenommen werden, passt sich die GESCHWINDIGKEIT automatisch der unter TEMPO gewählten Zeit für 1 Meile an.

Geschwindigkeit	.1
Tempo	-- --
Gewicht	**150**

Stellen Sie Ihr Gewicht (maximal 250 kg)

mit den Tasten ein, drücken Sie dann

Steigungsprogramme (AC5000/AC5000M)

Das Steigungsprofil stellt dem Benutzer sieben verschiedene steigungsabhängige Trainingsverläufe zur Wahl.
Die Steigung wird im Verlauf des Programms automatisch erhöht bzw. reduziert.
Die Geschwindigkeit kann während dieser Programme manuell geändert werden.

Drücken Sie **STEIGUNG PROFIL** dann Eingabe

Zeit	**15:00**
Profil	
Minimum	0

Stellen Sie die Dauer des Programms (2-99 min)

mit den Tasten + − ein, drücken Sie dann Eingabe

Zeit	15:00
Profil	
Minimum	0

Wählen Sie eins von sieben verschiedenen Trainingsprofilen (s. Abschnitt 7.4)

mit den Tasten + − aus, drücken Sie dann Eingabe

Zeit	15:00
Profil	
Minimum	**0**

Stellen Sie die geringste Steigung

mit den Tasten + − ein, drücken Sie dann Eingabe

HINWEIS: Überschreiten Sie nicht die im nächsten Schritt ausgewählte maximale Steigung.

Profil	
Minimum	0
Maximum	**6**

Stellen Sie die maximale Steigung

mit den Tasten + − ein, drücken Sie dann Eingabe

Minimum	0
Maximum	6
Geschwindigkeit	**.1**

Stellen Sie die Geschwindigkeit (1,6 - 19,3 km/h) für das Programm

mit den Tasten + − ein, drücken Sie dann Eingabe

HINWEIS: Die Geschwindigkeit kann während des Trainings nur manuell geändert werden.

Maximum	6
Geschwindigkeit	.1
Tempo	**-- --**

Nachdem die GESCHWINDIGKEIT eingestellt worden ist, zeigt die Kategorie TEMPO die Zeit an, die für das Zurücklegen 1 Meile erforderlich ist. Wenn Sie diese Zeit erhöhen oder reduzieren möchten, verwenden Sie die

Tasten + − drücken Sie dann Eingabe

HINWEIS: Wenn Änderungen vorgenommen werden, passt sich die GESCHWINDIGKEIT automatisch der unter TEMPO gewählten Zeit für 1 Meile an.

Maximum	6
Geschwindigkeit	.1
Gewicht	**150**

Stellen Sie Ihr Gewicht (maximal 250 kg)

mit den Tasten + − ein, drücken Sie dann Quick Start

Die folgenden Steigungs- und Geschwindigkeitsprofile stehen zur Wahl:

BAHN

MULTI-PEAKS

SPRINT

STEIGERUNG

TWIN PEAKS

PEAK

PROGRESSIV

Geschwindigkeitsprogramme (AC5000/AC5000M)

Das Geschwindigkeitsprofil stellt dem Benutzer sieben verschiedene geschwindigkeitsabhängige Trainingsverläufe zur Wahl.
Die Geschwindigkeit wird im Verlauf des Programms schneller bzw. langsamer.
Die Steigung kann während dieser Programme nur manuell geändert werden.

Drücken Sie **GESCHWINDIGKEIT PROFIL** dann

Zeit	**15:00**
Profil	
Minimum	.1

Stellen Sie die Dauer des Programms (2-99 min)

mit den Tasten  ein, drücken Sie dann

Zeit	15:00
Profil	
Minimum	.1

Wählen Sie eins von sieben verschiedenen Trainingsprofilen (s. Abschnitt 7.4)

mit den Tasten aus, drücken Sie dann

Zeit	15:00
Profil	
Minimum	**.1**

Stellen Sie die Mindestgeschwindigkeit (1,6 - 19,3 km/h)

mit den Tasten  ein, drücken Sie dann

HINWEIS: Überschreiten Sie nicht die im nächsten Schritt ausgewählte maximale Geschwindigkeit.

Profil	
Minimum	.1
Maximum	**12**

Stellen Sie die Mindestgeschwindigkeit (1,6 - 19,3 km/h) mit

den Tasten  ein, drücken Sie dann

Minimum	.1
Maximum	12
Steigung	**0.0**

Stellen Sie die Steigung für das Programm

mit den Tasten  ein, drücken Sie dann

HINWEIS: Die Steigung kann während des Trainings nur manuell geändert werden.

Maximum	12
Steigung	0.0
Gewicht	**150**

Stellen Sie Ihr Gewicht (maximal 250 kg)

mit den Tasten  ein, drücken Sie dann

STATUS	URSACHE	LÖSUNG
Gerät lässt sich nicht einschalten.	Stromkabel ist nicht eingesteckt.	Stecken Sie das Stromkabel in die Steckdose.
	Stromschalter des Gerätes befindet sich in der AUS-Position.	Schalten Sie den Stromschalter auf der Vorderseite des Laufbands auf „EIN“.
	Keine Spannung vorhanden.	Überprüfen Sie Folgendes: 1. Überprüfen Sie, ob die Steckdose unter Spannung steht (ziehen Sie einen ausgebildeten Elektriker hinzu). 2. Überprüfen Sie die Kabel unter der Motorabdeckung.
	Problem liegt zwischen Steckdose und Wechselrichter.	Ziehen Sie einen ausgebildeten Elektriker für die folgenden Aufgaben hinzu: 1. Überprüfen Sie, ob an der Eingangsseite des Leitungsfilters bei eingeschaltetem Gerät (Stromschalter auf „EIN“) Strom vorhanden ist. 2. Überprüfen Sie, ob an der Ausgangsseite des Leitungsfilters bei eingeschaltetem Gerät (Stromschalter auf „EIN“) Strom vorhanden ist. 3. Überprüfen Sie, ob im Anschluss am Wechselrichter Strom vorhanden ist.
	Strom zum Wechselrichter vorhanden, aber Wechselrichter liefert keinen Strom.	Tauschen Sie den Wechselrichter aus.
Geräuschvolle Laufwalzen	Die Lager der Laufwalzen sind fehlerhaft.	Tauschen Sie die Laufwalzen aus.
Geräusch vom Laufband, wenn die Naht die Laufwalzen passiert.	Naht eines neuen Laufbands	Das Geräusch verschwindet nach einem oder zwei Tagen. Sollte dies nicht der Fall seinen, wenden Sie sich an den SCIFIT-Kundendienst.
Motor macht Krach.	Lager des Motors sind beschädigt.	Tauschen Sie den Motor aus.
Geräusche vom hinteren Rahmenteil	1. Nivellieren Sie das Gerät. 2. Überprüfen Sie die Lager der hinteren Laufwalze. 3. Überprüfen Sie die Ausrichtung des Laufbands.	Nivellieren Sie das Gerät. Tauschen Sie die Lager der hinteren Laufwalze aus. Zentrieren Sie das Laufband.
Motor funktioniert nicht.	Motor ist schadhaft.	Tauschen Sie den Motor aus.
	Wechselrichter liefert keinen Strom.	1. Überprüfen Sie, ob das Motorkabel mit dem Wechselrichter verbunden ist. 2. Überprüfen Sie, ob der Wechselrichter Strom liefert, wenn der Motor aktiviert wird.
Beim Drücken auf “Quick Start“ wird die Anzeige normal angezeigt, aber das Gerät stellt die Steigung nicht ein.	Wechselrichter liefert keinen Strom.	1. Überprüfen Sie, ob das Kabel der Hebevorrichtung mit dem Wechselrichter verbunden ist. 2. Überprüfen Sie, ob der Wechselrichter Strom liefert, wenn der Motor aktiviert wird.
Der Motor läuft, aber das Laufband bewegt sich nicht.	Das Laufband ist zu locker.	Erhöhen Sie die Laufbandspannung.
	Antriebsriemen ist kaputt.	Tauschen Sie den Antriebsriemen aus.
Laufband verrutscht.	Die Spannung des Laufbands ist zu locker.	Erhöhen Sie die Spannung des Laufbands.

Es ist äußerst wichtig, dass Sie Ihr SCIFIT-Gerät registrieren. Dies können Sie online unter http://www.SCIFIT.com/warrantyregistration.shtml erledigen. Oder füllen Sie das Registrierungsformular auf der Rückseite dieser Anleitung aus und schicken Sie es ein.

SCIFIT Garantieerklärung

SCIFIT garantiert, dass neue Produkte bei normalem und ordnungsgemäßem Gebrauch frei von Herstellungs- und Materialfehlern sind. Dabei gelten die folgenden Einschränkungen:

(a) SCIFIT verpflichtet sich dem ursprünglichen Käufer gegenüber zu Folgendem: Innerhalb der Vereinigten Staaten und Kanada: Übernahme der für den Austausch oder die Reparatur eines fehlerhaften Produkts erforderlichen Kosten für Ersatzteile und Arbeit für die Dauer eines (1) Jahres ab Kaufdatum gemäß *Garantiekarte. Falls die Garantiekarte nicht vom Benutzer/Händler eingeschickt wurde, gilt das Lieferdatum ab Fabrik. Nach Ablauf dieses Jahres gilt diese Verpflichtung für weitere (2) Jahre ausschließlich für Ersatzteile oder Ersatzprodukte, wobei die Arbeitskosten, die mit einem solchen Ersatzprodukt bzw. den Ersatzteilen verbunden sind, zu Lasten des Käufers gehen. Klausel (e) behandelt Komponenten, die nicht unter diese Regelung fallen.

Außerhalb der Vereinigten Staaten und Kanada: Ersatz für ein fehlerhaftes Produkt für die Dauer von (3) Jahren ab Kaufdatum gemäß *Garantiekarte. Falls die Garantiekarte nicht vom Kunden eingeschickt worden ist, gilt das Lieferdatum ab Fabrik. Arbeitskosten sind von der Garantie ausgenommen.

***Hinweis: Der Erstkäufer muss die gekauften Produkte entweder durch Einsenden der Garantiekarte, Registrierung auf der Website oder per Fax registrieren, um die Garantiezeit zu aktivieren. Andernfalls gilt das Lieferdatum ab Fabrik als Beginn der Garantiezeit. Für die Geräteregistrierung zur Garantieaktivierung werden neunzig (90) Tage eingeräumt. Erfolgt die Registrierung nicht bis zu diesem Zeitpunkt, gilt das Lieferdatum ab Fabrik als Beginn der Garantiezeit.**

(b) SCIFIT ist ausschließlich zu Reparatur oder Austausch defekter Teile verpflichtet. Reparaturen durch den Käufer sind ausschließlich nach vorheriger schriftlicher Genehmigung durch SCIFIT zulässig. Die Entscheidung hinsichtlich Austausch oder Reparatur unterliegt ausschließlich SCIFIT.

(c) SCIFITs Garantie gilt nicht für Teile, die aufgrund von anormaler Abnutzung und Verschleiß, unsachgemäßem Gebrauch, Korrosion (Schweiß), unsachgemäßer Wartung, nicht ordnungsgemäß geerdeten Schaltkreisen, Schaltkreisen mit ungeeigneter Nennleistung, gemeinsamer Nutzung desselben Schaltkreises durch mehrere elektrische Geräte oder unsachgemäßer Lagerung ausgetauscht oder repariert werden müssen. Sie gilt ebenfalls nicht, wenn sich das Produkt als Ganzes oder in Teilen nicht mehr im ursprünglichen Zustand befindet.

(d) DIESE GARANTIE ERSETZT ALLE ANDEREN GARANTIEN, AUSDRÜCKLICHE ODER IMPLIZIERTE, GESETZMÄSSIGE ODER SONSTIGE EINSCHLIESSENDE GARANTIEN ODER MÄNGELGEWÄHRLEISTUNG HINSICHTLICH FITNESS FÜR EINEN BESONDEREN ZWECK UND ERSETZT ALLE ANDERE HAFTUNG VON SCIFIT EINSCHLIESSLICH FÜR DIREKTE, INDIREKTE, BESONDERE UND FOLGESCHÄDEN ODER AUSDRÜCKLICHE ODER IMPLIZIERTE STRAFEN AUF VERTRAGSBASIS ODER AUFGRUND VON FAHRLÄSSIGKEIT ODER SONSTIGEM VERSCHULDEN.

SCIFIT GARANTIEERKLÄRUNG

(e) Bestimmte Verschleißteile sind von der Garantie ausgeschlossen, außer wenn ein Herstellungs- oder Materialfehler nachgewiesen wird. Zu diesen Teilen gehören insbesondere:

Laufbänder – nur Modell AC5000	Garantiezeit
Bänder	12 Monate
Laufdeck	12 Monate
Laufbandstruktur und -rahmen	5 Jahre
Antriebssystem inklusive Motor und Wechselrichter	5 Jahre
Handläufe und Handgriffe	3 Jahre
Pulskontaktgriffe	12 Monate
Halter für Wasserflasche	90 Tage
Ablagen	90 Tage

Ergometer/Räder	Garantiezeit
Polster	12 Monate
Sattel/Sitze	12 Monate
Pedale	12 Monate
Gummigriffe	12 Monate
Pulskontraktgriffe	12 Monate
Gerätestruktur und -rahmen	5 Jahre
Gummifußpolster (BioFlex)	12 Monate
Halter für Wasserflasche	90 Tage
Ablagen	90 Tage

Zubehör	Garantiezeit
Pedalriemen	normaler Verschleiß
Herzfrequenzempfänger/Sender	90 Tage
niedrige Stützschuhe	12 Monate
hohe Stützschuhe	12 Monate
Handmanschette	90 Tage
USB-Schlüssel und Umhängeriemen	90 Tage

(f) Feuer, Überschwemmung und höhere Gewalt werden NICHT durch diese Garantie gedeckt.

Fracht und Versand

SCIFIT haftet nicht für Reparatur und Ersatz für während des Transports oder der Installation beschädigte Geräte oder Teile. Der Kunde ist zum Zeitpunkt der Lieferung/Installation und vor Unterzeichnen des Lieferscheins dafür verantwortlich, alle Einheiten und Teile auf Schäden hin zu überprüfen. Durch etwaige Transportschäden entstandene Ansprüche sind beim zuständigen **Transportunternehmen geltend zu machen. Wenn der Kunde Lieferscheine von Waren mit Transportschäden uneingeschränkt unterzeichnet, trägt der Kunde die alleinige Verantwortung für alle durch diese Transportschäden bedingten Reparatur- und Ersatzkosten.**

Wartung

Nach jedem Training sollten Sie das SCIFIT-Trainingsgerät abwischen. Schweiß, der sich permanent auf dem Rahmen, der Polsterung, den Abdeckungen und den Bedienfeldern festsetzt, kann zu Rost oder Beschädigungen führen. Schaden durch mangelhafte Wartung ist von der Gewährleistung ausgeschlossen. Verwenden Sie eine milde Seife und warmes Wasser, um die Polsterung zu reinigen. Trocknen Sie alles mit einem sauberen Handtuch ab. Führen Sie Wartungsarbeiten gemäß dem Wartungsplan des Gerätes durch.

Leistungsbedarf

AC5000 oder AC5000M (220 V): 208 V - 265 V, 10 A, eigener Stromkreis
AC5000 oder AC5000M (100-110 V): 120 V, 15 A, eigener Stromkreis

Produktsupport

Den Kundendienst für SCIFIT-Produkte erreichen Sie per Fax unter +1 (918) 359-2045. Sie erreichen die Abteilung für Produktsupport Montag bis Freitag zwischen 7:00 und 17:00 Uhr CST (MEZ -6). Um technischen Support anzufordern oder Ersatzteile zu bestellen, können Sie rund um die Uhr eine Voicemail hinterlassen. Wir versuchen, während unser normalen Geschäftsstunden jede Voicemail innerhalb von 30 Minuten zu beantworten.

Halten Sie bei einem Anruf an den technischen Support bitte die folgenden Informationen bereit:

- *Modellnummer des Gerätes*
- *Seriennummer des Gerätes*
- *Name und Telefonnummer, unter der Sie erreicht werden können*
- *eine detaillierte Beschreibung der aufgetretenen Probleme*

Installation

SCIFIT haftet nicht für Reparatur oder Ersatz für während des Transports oder der Installation beschädigte Einheiten oder Teile. Der Kunde ist bei der Installation dafür verantwortlich, alle Einheiten und Teile auf Schäden hin zu überprüfen. Der Kunde muss etwaige Schadensersatzansprüche beim Monteur geltend machen.

Software, Waren, Urheberrechte und Patente

Wenn eine Bestellung Software umfasst, wird diese Software dem Kunden von SCIFIT als Einzelnutzerlizenz zur Verfügung gestellt. Die Nutzungsbedingungen dafür entnehmen Sie bitte der Verpackung dieser Software.

KeyMaster Software bietet kostenlosen technischen Telefonsupport für 1 Jahr, und die Lizenznehmer erhalten für 1 Jahr nach dem Erwerb kostenlose Produktupgrades.

SCIFIT ist Inhaber mehrerer Marken, mit denen das Unternehmen sein Geschäft und Produkte eindeutig kennzeichnet. Diese Namen dürfen nicht von anderen Unternehmen in der Fitnessbranche verwendet werden.

SCIFIT-Aufkleber, Bedienungsanleitungen und Wartungsanleitungen sind urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne vorherige Genehmigung von SCIFIT nicht kopiert werden.

SCIFIT ist Inhaber verschiedener Patente auf Funktionen und Designelemente, durch die sich die Produkte des Unternehmens auszeichnen. SCIFIT verteidigt diese Patente gegen jeden, der versucht, diese Funktionen und Designelemente in anderen Produkten zu verwenden.

Ersatzteillieferung

Während der ersten 30 Tage werden Teile, die unter die Garantie fallen, über Nacht geliefert. Die Feststellung der Garantiefähigkeit muss vor 2:00 Uhr CST (MEZ -6) am jeweiligen Wochentag getroffen werden, wenn die Lieferung am nächsten Tag erfolgen soll. Während der Restzeit der 1-jährigen Garantiezeit erfolgt die Lieferung der erforderlichen Ersatzteile als Standardsendung. Der Kunde kann jederzeit eine Über-Nacht-Lieferung oder Lieferung binnen zwei Tagen auf eigene Kosten verlangen. SCIFIT belastet dann das UPS- oder Federal Express-Konto des Kunden oder berechnet die Differenz der Transportkosten zwischen Standard- und Über-Nacht-Lieferung oder Lieferung binnen 2 Tagen im Rahmen einer Nachnahmesendung.

Warenrücksendung

SCIFIT ist ständig um Verbesserungen der vertriebenen Geräte bemüht. Um dies zu erreichen, ist eine umgehende Rücksendung defekter Teile wesentlich. Die Untersuchung der Teile durch unsere Entwicklungsabteilung ist die Grundlage für Änderungen, die gewährleisten, dass dasselbe Problem nicht erneut auftritt. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Alle defekten Teile müssen auf Anfrage von SCIFIT binnen 20 Tagen nach Erhalt der Ersatzzeile an das SCIFIT-Werk geschickt werden. Andernfalls erwartet SCIFIT eine Bezahlung der gelieferten Teile innerhalb von 30 Tagen netto.

Bitte halten Sie diese drei Schritte bei der Rücksendung von Teilen ein.

Schritt 1:
Bewahren Sie den Karton und das Verpackungsmaterial auf, in dem die neuen Teile verpackt waren.

Schritt 2:
Wickeln Sie das defekte Teil zum Schutz ein und legen Sie es in den Karton. Füllen Sie das den neuen Teilen beigelegte Retourenformular aus.

Schritt 3:
Ein **vorausgezahlter UPS-Retourenaufkleber** ist im Ersatzteilkarton für ausschließlich die Teile, die zurückgeschickt werden müssen, beigelegt. Wenn **ALLE** Teile in der Fabrik eingegangen und überprüft wurden, erhalten Sie eine Gutschrift auf die Rechnung für die ursprünglichen Teile. **Hinweis für Wartungsunternehmen:** Rechnungen für Arbeitskosten werden solange **NICHT** bezahlt, bis die defekten Teile an das Werk zurückgesendet worden sind.

Wartung

Der Mitarbeiter des SCIFIT-Produktsupports beauftragt ggf. einen Wartungsdienst in der Nähe des Kunden mit der Wartung des Gerätes vor Ort. Wir setzen alles daran, einen Termin für die Wartung während 48 Werkstunden (8 Stunden pro Werktag) nach der Benachrichtigung über ein Problem, oder sobald der Wartungsfachmann die benötigten Ersatzteile hat, festzulegen. Wann immer möglich werden Teile im Voraus an den örtlichen Wartungstechniker geliefert, sodass das Produkt auf nur einen Anruf hin repariert werden kann.

Gekaufte Teile

Alle gekauften Teile sind durch eine 12-monatige Garantie geschützt. Nähere Details finden Sie unter "Lieferungen und Installation gekaufter Teile".

Diese beschränkte Garantie für gewerbliche Nutzer ersetzt die in der Bedienungsanleitung aller Produkte SCIFIT Systems, Inc. abgedruckte beschränkte Garantie für gewerbliche Nutzer.

Bei Fragen oder weiterem Informationsbedarf wenden Sie sich per E-Mail an SCIFIT Systems, Inc. (service@scifit.com).

Gewicht	207,8 kg (zusammengebaut), 240 kg (in der Verpackung)
Höchstgewicht des Benutzers	250 kg
Leistung	110 V/15 A; 220 V/10 A; eigener Stromkreis
Stromkabel	5-15 P RA (110 V), 6-20 P RA (220 V)
Steigungsbereich	0 bis 15% (AC5000), -3 bis 12% (AC5000M) 0,5% Änderung pro Tastendruck
Geschwindigkeitsbereich	1,6 - 19,3 km/h 0,16 km/h Änderung pro Tastendruck
Programme	Quick Start, Manuell, Herzfrequenz, 7 vorprogrammierte Steigungsprofile, 7 vorprogrammierte Geschwindigkeitsprofile
Garantie	innerhalb der USA und Kanada 3 Jahre auf Teile, 1 Jahr auf Arbeit außerhalb der USA 3 Jahre auf Teile, keine Garantie auf Arbeit

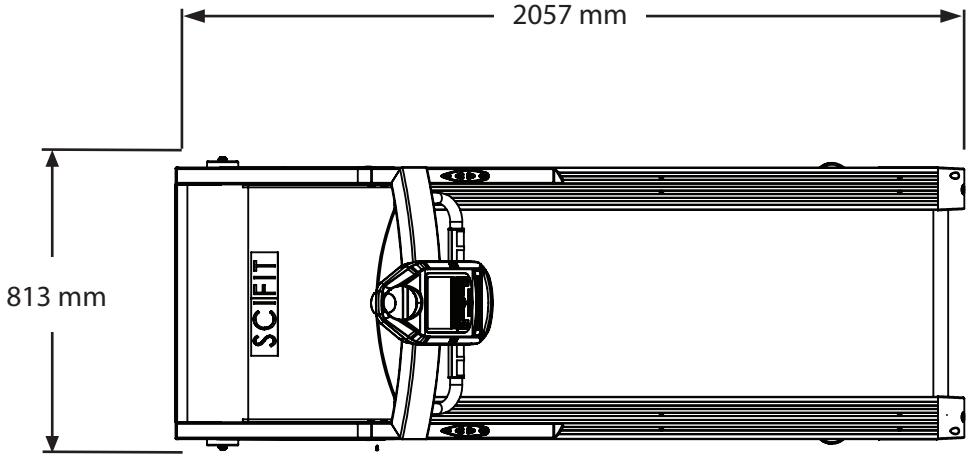

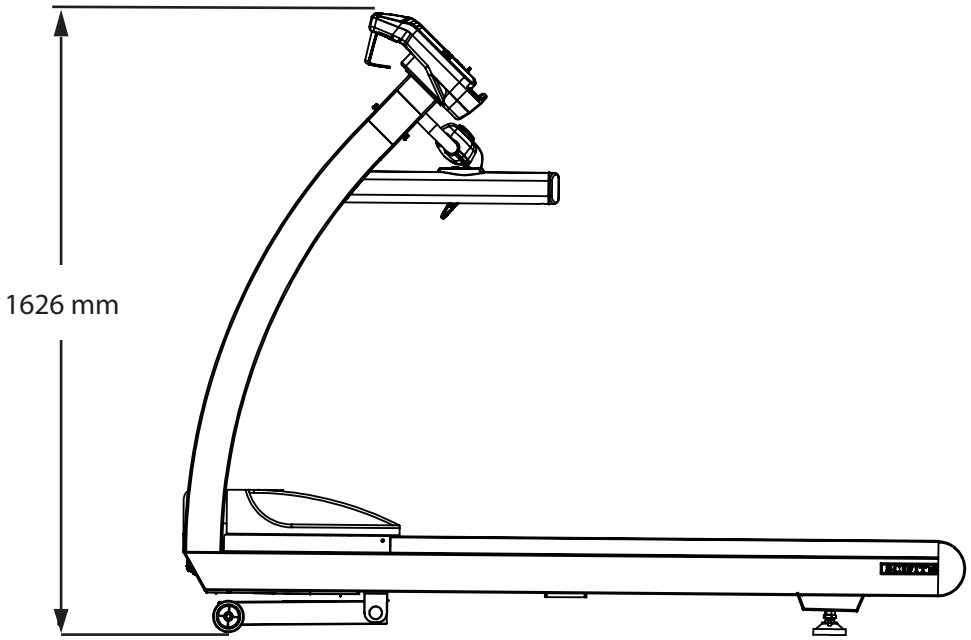

Gewicht	207,8 kg (zusammengebaut), 240 kg (in der Verpackung)
Höchstgewicht des Benutzers	250 kg
Leistung	110 V/15 A; 220 V/10 A; eigener Stromkreis
Stromkabel	5-15 P RA (110 V), 6-20 P RA (220 V)
Steigungsbereich	0 bis 15% (AC5000), -3 bis 12% (AC5000M) 0,5% Änderung pro Tastendruck
Geschwindigkeitsbereich	1,6 - 19,3 km/h 0,16 km/h Änderung pro Tastendruck
Programme	Quick Start, Manuell, Herzfrequenz, 7 vorprogrammierte Steigungsprofile, 7 vorprogrammierte Geschwindigkeitsprofile
Garantie	innerhalb der USA und Kanada 3 Jahre auf Teile, 1 Jahr auf Arbeit außerhalb der USA 3 Jahre auf Teile, keine Garantie auf Arbeit

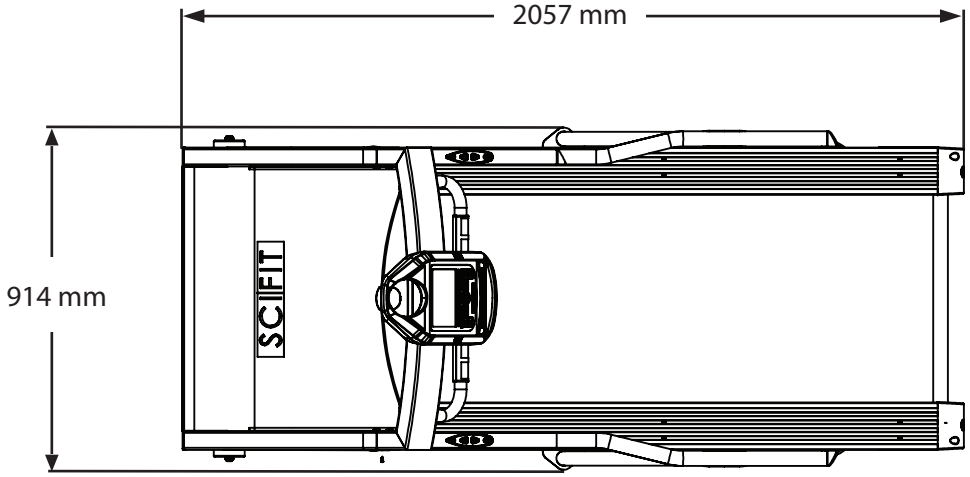

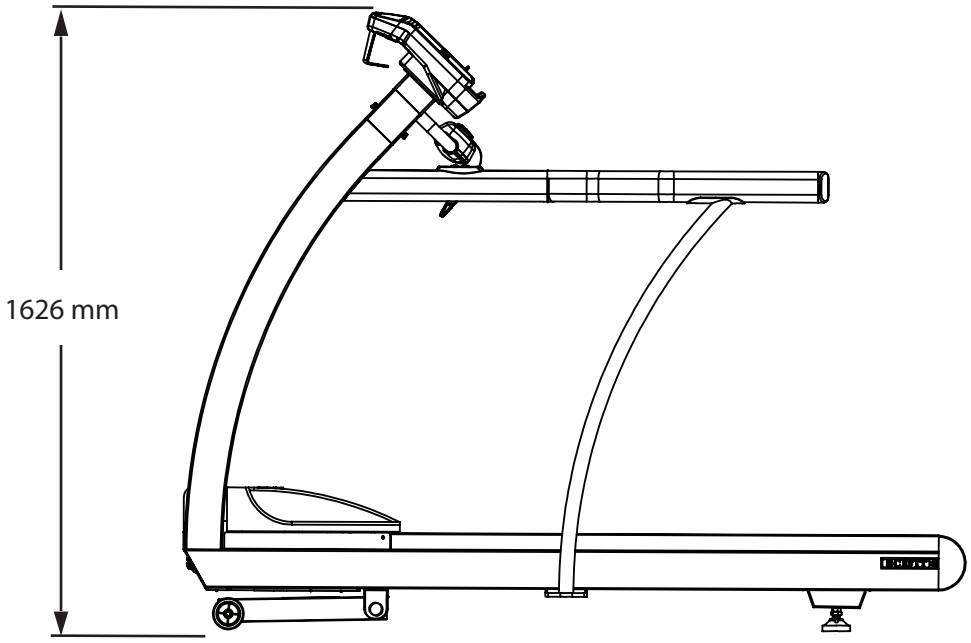

SCIFIT • Scientific Solutions for Fitness • SCIFIT • Scientific Solutions for Fitness • SCIFIT • Scientific Solutions for Fitness • SCIFIT

SCIFIT®
Garantieschein

Registrieren Sie Ihr Produkt online unter http://www.SCIFIT.com/warrantyregistration.shtml oder füllen Sie dieses Formular aus, falten Sie es und schicken Sie es an SCIFIT. Sie müssen diese Karte innerhalb von 2 Wochen nach Lieferung Ihres Gerätes abschicken, damit die Garantie ordnungsgemäß registriert wird.

Firma _____

Kontaktperson _____

Adresse _____

PLZ/Ort _____

Telefon (privat) (____)_____ Telefon (Büro) (_____) _____

Gekauftes Modell _____

Lieferdatum _____ Seriennummer _____

Gekauft von _____

Ort _____

Bitte bewerten Sie die folgenden Gründe (1 bis 6) für Ihren Kauf eines SCIFIT-Produkts. Die 1 entspricht dabei der größten Wichtigkeit:
____Funktionen____Qualität____Preis____Händler___Benutzerfreundlichkeit___Aussehen

Wie haben Sie über SCIFIT erfahren? Markieren Sie bitte das bzw. die zutreffenden Kästchen.

❑ in der Zeitschrift _____ ❑ durch SCIFIT-Händler

❑ auf der Messe _____ ❑ Empfehlung von SCIFIT-Benutzer

❑ Sonstiges _____

Kommentar _____

_____

Vielen Dank für Ihre Kundschaft!

SCIFIT®
Scientific Solutions for Fitness.

www.SCIFIT.com

P2278 Rev. B

Garantieschein

Absender _____

_____

_____

SCIFIT
5151 South 110th East Avenue
Tulsa, OK 74146

Wichtig: Bewahren Sie diese Seite mit den Rekalibrierungsunterlagen auf.

Modellnummer: _____

Seriennummer: _____

Kaufdatum: _____

Kalibriert am (Medizingeräte): _____

Hergestellt von: SCIFIT Systems Inc.

Bedienungsanleitung: #P4770A (2/2011)

	DATUM	ORT DES CLUBS ODER DER ZERTIFIZIERUNG	ZERTIFIZIERTE WARTUNGSFIRMA	INITIALEN DES TECHNIKERS
1. Neukalibrierung				
2. Neukalibrierung				
3. Neukalibrierung				
4. Neukalibrierung				
5. Neukalibrierung				

Machen Sie zusätzliche Kopie der nicht ausgefüllten Seite für spätere Verwendung

Scientific Solutions for Fitness.

5151 South 110th East Avenue
Tulsa, Oklahoma 74146
USA

KUNDENDIENST – UK UND EUROPA
Telefon: +44 1344 300022
Fax: +44 1344 868838
E-Mail: info@scifit.uk.com
SCIFIT LTD (UK)
Lexham House
Forest Road
Binfield
Berkshire, RG42 4HP
UK

Firmennummer: 5970624 (UK)

Vertrieb: +1 (918) 359-2000

Online-Bestellungen rund um die Uhr unter www.scifit.com